

BANCHI DA LAVORO SU RUOTE

istruzioni di montaggio, uso e manutenzione



BB1225GB




BB1235GB

* **PRIMA DELL'UTILIZZO DEL BANCO** verificare i pavimenti che devono essere in buono stato d'uso, senza buche e dislivelli accentuati e avere una consistenza adeguata alla portata del banco.


* **DURANTE IL TRASPORTO** i cassetti devono essere chiusi.

MONTAGGIO BANCO

1 Fissare i supporti delle ruote ai 2 traversi inferiori del sottopiano, ognuno con 4 viti TE 8x16 flangiate.

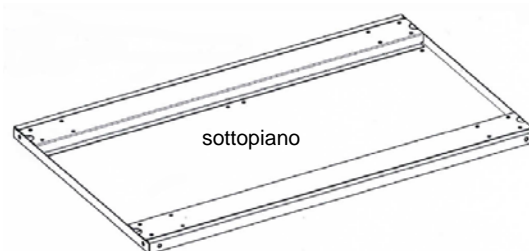


2 Il cassonetto e la cassettera hanno il fondo già predisposto con 4 bussole filettate per il fissaggio al sottopiano con 4 viti TE 8x16 flangiate.

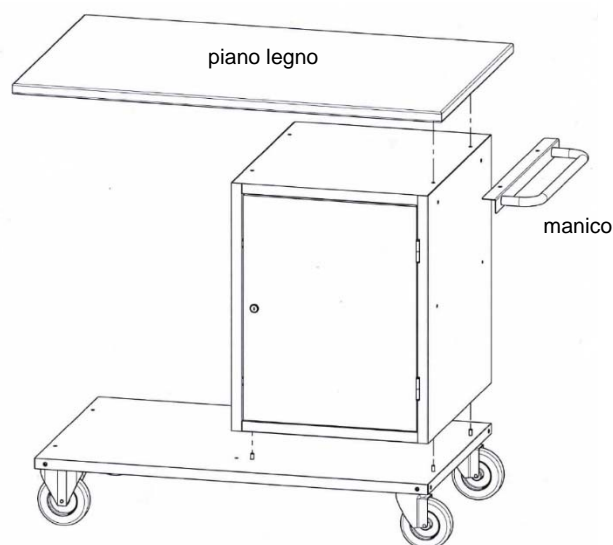

3 Appoggiare il manico a "L" fra la fiancata e il piano in legno oppure fra la cassettera e il piano in legno (da fissare con le stesse viti del piano)


- 4** In presenza di 1 sola cassettera oppure cassonetto occorre fissare, dal lato opposto, la fiancata al sottopiano sempre con 4 viti TE 8x16 flangiate.

E' necessario sfilare dalla cassettera i cassetti in corrispondenza del fissaggio da effettuare.

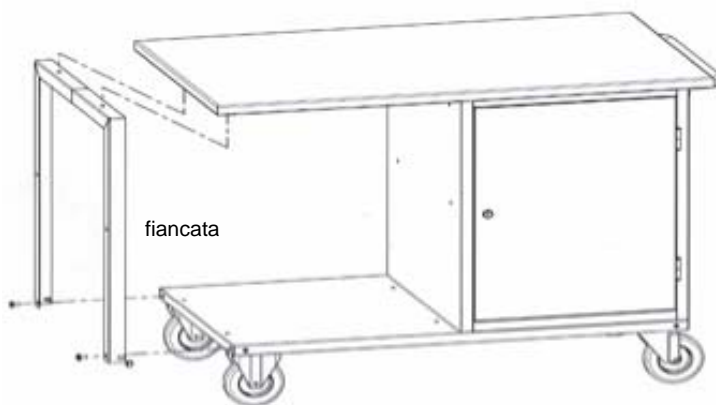

- 5** Il piano intermedio si fissa alla fiancata e alla cassettera con 4 viti a testa bombata e quadro sottotesta di 6x12 con dado.

Il piano può essere montato anche capovolto e quindi con funzione di vasca.

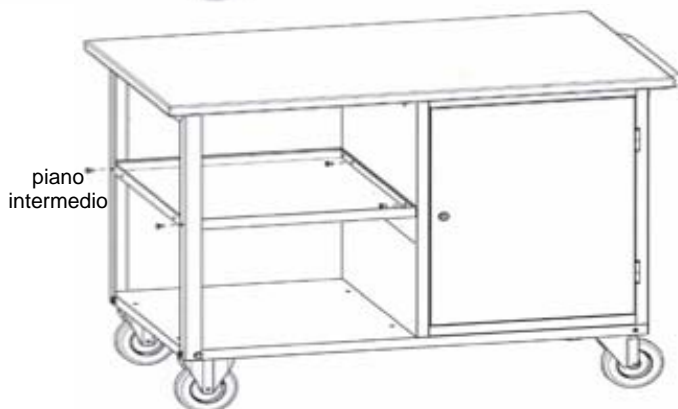

- 6** Completare il fissaggio della struttura con 4 viti TCEI 8x16 con rondella fra il banco e il piano in compensato di betulla, già predisposto con 4 bussole filettate.


A montaggio ultimato, verificare e stringere tutta la viteria.

USO CASSETTIERA


- 7** **ESTRAZIONE CASSETTI.**

Accertarsi che tutti i cassetti siano perfettamente chiusi, estrarre completamente il cassetto e sollevando leggermente la parte frontale, superare il 1° e il 2° arresto.

Per agevolare l'estrazione, dopo il 2° arresto chiudere la chiave per sbloccare il cuscinetto e riaprirla dopo l'inserimento.

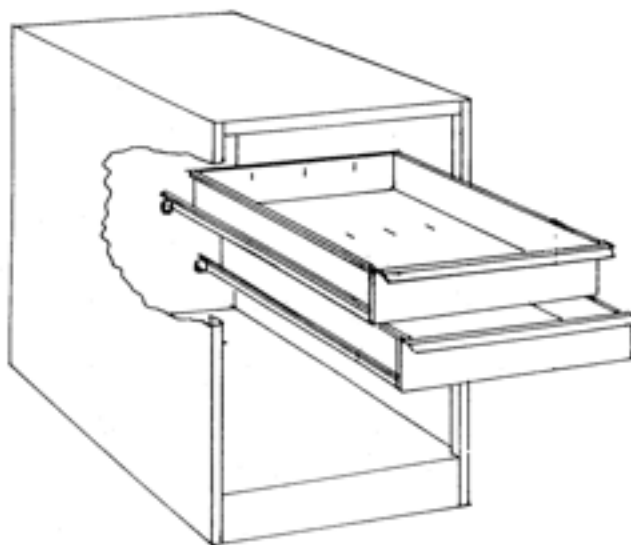

- 8** **BLOCCAGGIO SEPARATORE ASOLATO.** Inserire il separatore nella posizione desiderata e torcere la linguetta passante nel fondo del cassetto.

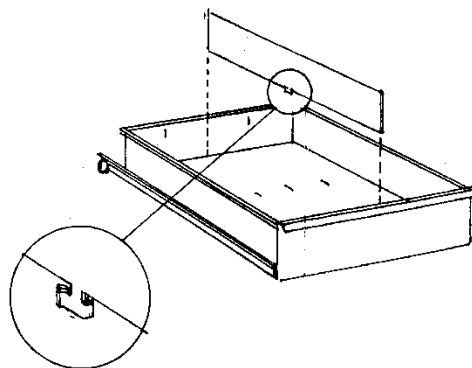

MANUTENZIONE

Lubrificare i cuscinetti ogni volta si reputi necessario per mantenere una perfetta scorrevolezza dei cassetti.

In caso di parti danneggiate provvedere alla loro sostituzione.