

# RETE DIVISORIE


istruzioni di montaggio, uso e manutenzione



Realizzati in rete elettrosaldata con maglia di mm.40 x 40 x 3 fissati a telaio perimetrale in tubolare di mm. 20x20 con traversino centrale. Disponibili in moduli di lunghezza da mm. 250 a mm. 2000 con altezza standard di mm.1900. I pannelli si installano su montanti sezione mm. 40 x 40, con base saldata e testati secondo crash test ISO 14120. Porta in rete pre assemblata e fissata su telaio di mm. 60 x 60. Sistema di chiusura in acciaio inox, cover in alluminio e anti chiusura accidentale. Il sistema di protezione, completo di rete e montante, è certificato CE secondo la Direttiva Macchina 42/2006, e conforme alle norme ISO 14120 e ISO 13857. Verniciatura a forno.

Rete: **nero RAL 9005**

Montante: **giallo RAL 1018**

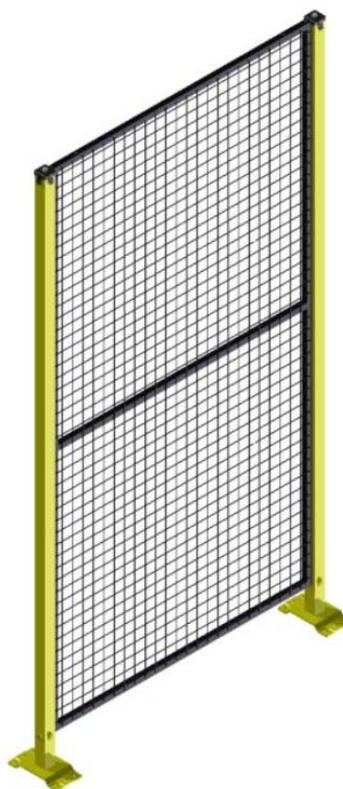

## SEQUENZA DI MONTAGGIO

### 1 MONTANTI.







- Posizionare a terra il primo e il secondo montante, dopo aver tracciato gli ingombri della divisione sulla pavimentazione.
- Aiutandosi con un cacciavite a taglio allargare leggermente le alette in metallo presenti sul montante.
- Tassellare a terra solo il 1° montante.

### 2


- Agganciare la rete utilizzando le alette dei montanti e gli incastri presenti sui pannelli.

### 3



- Fissare e stringere, con il suo bullone, il tappo di chiusura superiore del montante bloccandolo con le linguette in acciaio con un cacciavite.
- In caso d'angolo il montante e il tappo sono unici e bloccano le 2 reti.

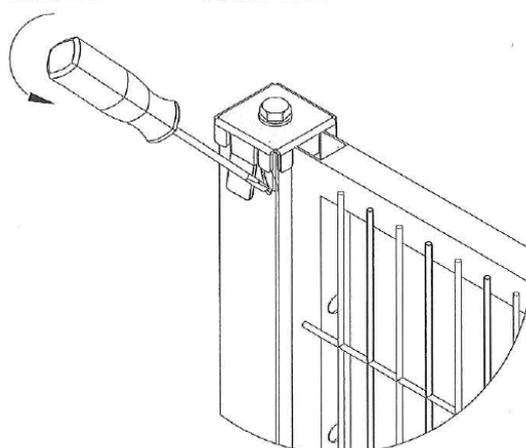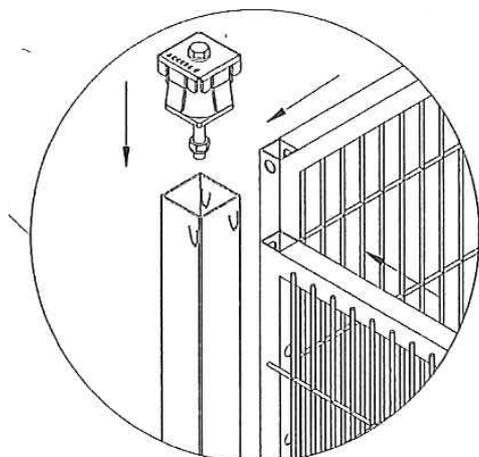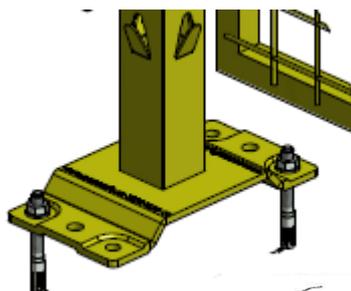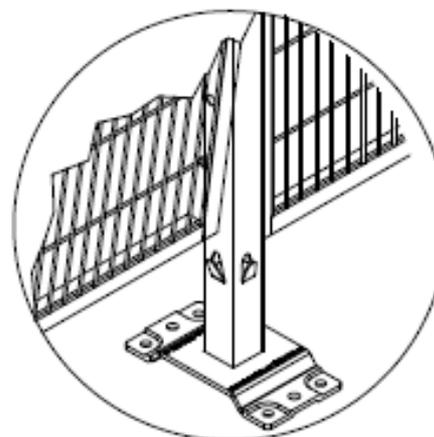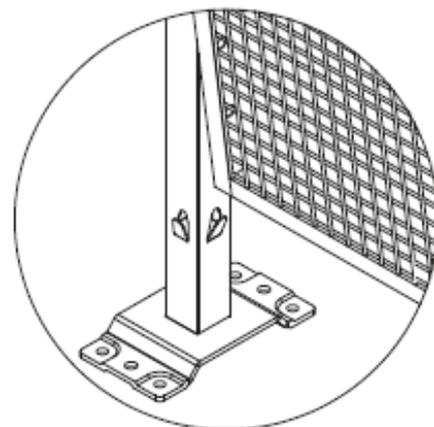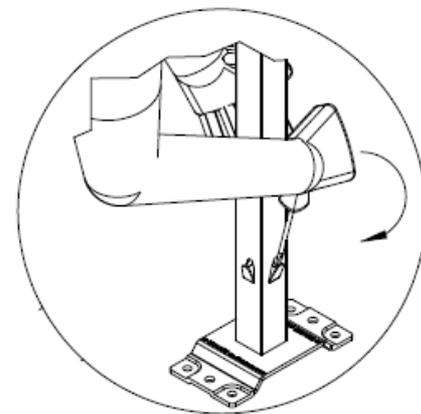

- 4 A fine montaggio allineare la divisione e fissare a pavimento gli altri montanti con 2 tasselli M8 x 75 in posizione contrapposta.

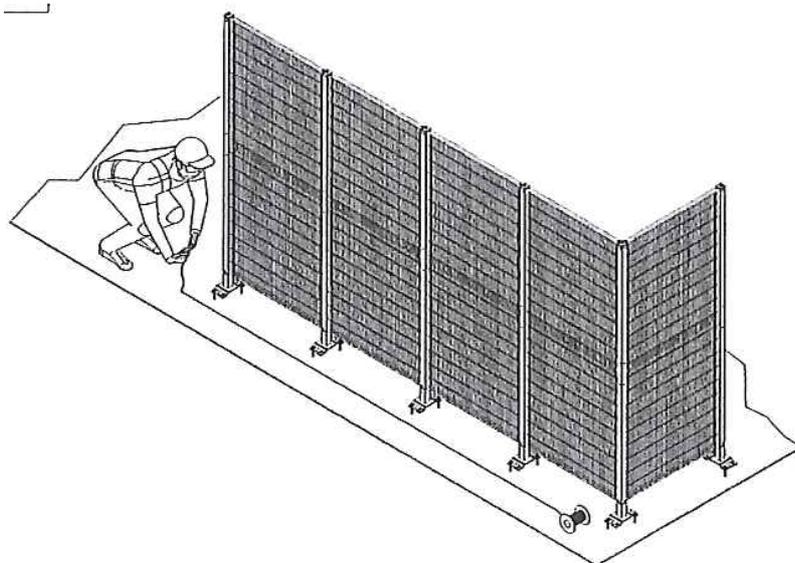

- 5 - **PORTA:** fissare il pannello di rete al montante della porta pre- assemblata come da punto 2.  
 - Fissare i montanti a pavimento ognuno con 4 tasselli M8 x 75

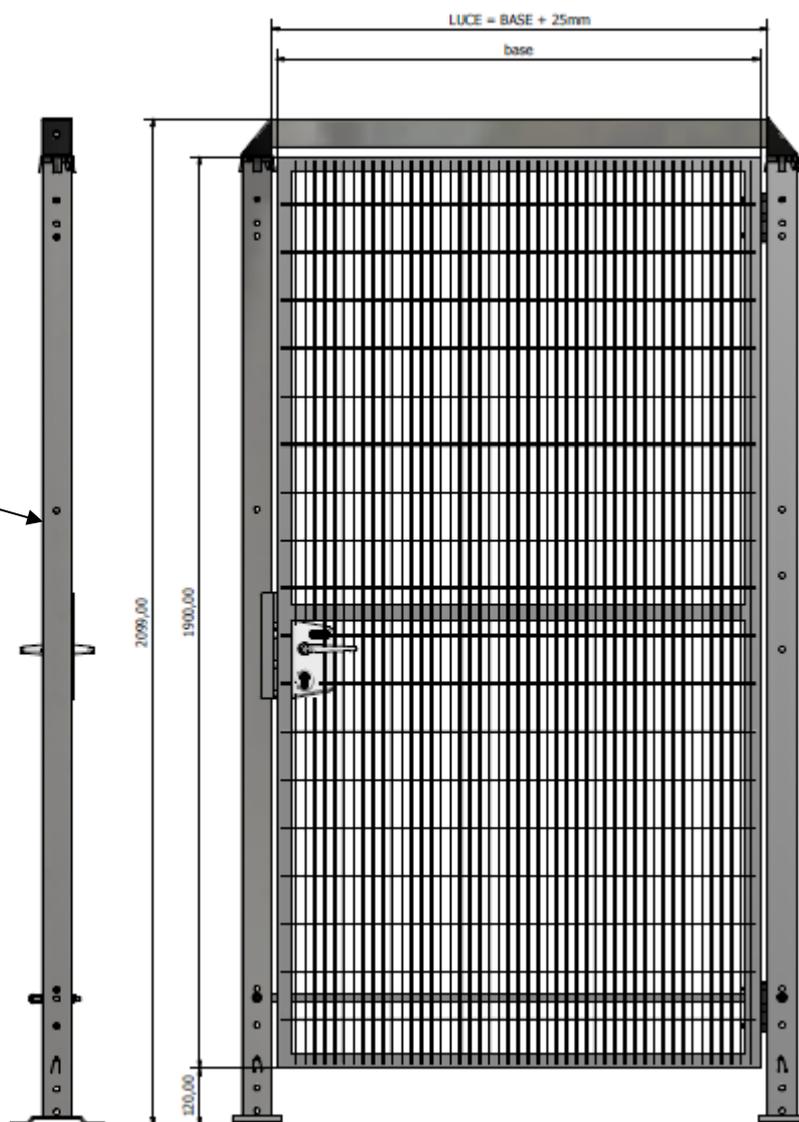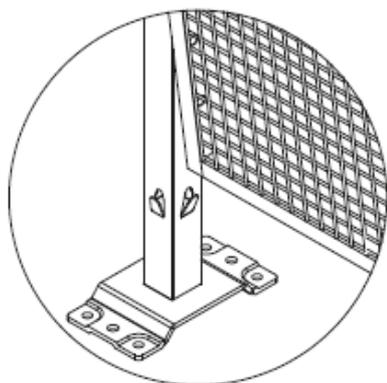

## NORME D' USO E MANUTENZIONE

- **Composizioni reti di protezione.** Per altezze uguali o superiori a mm 2500 occorre utilizzare montanti con sezione 60x60.
- **Sicurezza.** E' indispensabile **fissare un'adeguata distanza della rete rispetto alla macchina in movimento di almeno mm.200 come richiesto dalla direttiva macchine 2006/42/CE. A tale scopo è opportuno consultare il Responsabile della Sicurezza.**
- In caso di **danneggiamenti alle strutture, se messa a protezione della macchina**, procedere alla sostituzione delle parti danneggiate o deformate. Controllare attentamente che la geometria della protezione non abbia subito variazioni. In caso di eventi accidentali frequenti bisogna predisporre adeguate misure di sicurezza.
- **Al responsabile e agli operatori del magazzino devono essere fornite tutte le informazioni** circa le caratteristiche tecniche dell'impianto e le norme per un suo uso corretto.
- **E' vietato modificare** i componenti delle strutture effettuando saldature o predisponendo impianti di qualsiasi natura.

**Il mancato rispetto delle "istruzioni di montaggio uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose.**