TAVOLI SMONTABILI ART. BM372-BM438

istruzioni di montaggio

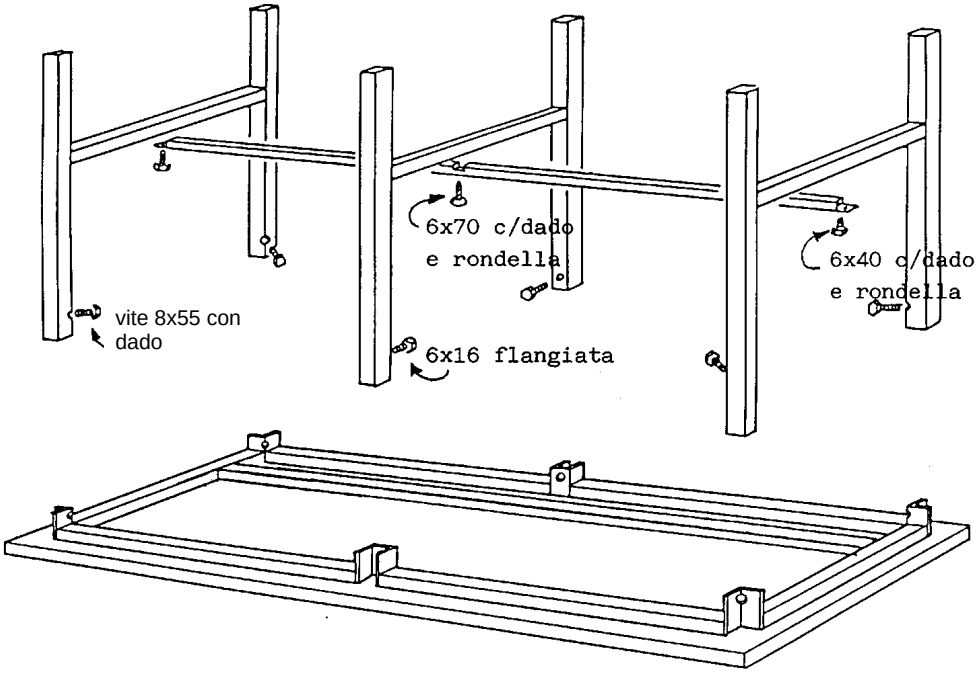

1 **MONTAGGIO STRUTTURA.**
Posizionare a terra il piano con telaio collegato. Fissare le fiancate laterali al telaio, ognuna con 2 viti TE 8x55 e dado, quella centrale con 2 viti flangiate 6x16 **senza stringere**.

2 **MONTAGGIO CASSETTO ART. BL362.**
Capovolgere il tavolo. Sfilare il cassetto e posizionare la scocca sul telaio nella posizione desiderata. Praticare 4 fori con una punta di 5 e fissare utilizzando 4 viti autofilettanti per truciolare di 6x50 testa svasata.
Nel caso in cui la posizione coincida con la vite utilizzata per fissare il telaio al piano, bisogna sfilarla e riutilizzarla per il fissaggio della scocca.

3 **MONTAGGIO TRAVERSO DI COLLEGAMENTO PER ART. BM372.**
Raddrizzare la struttura e collegare il traverso alle fiancate utilizzando 2 viti TE 6X40 con dado e 2 rondelle 6x12 per le fiancate laterali e 1 vite TE 6X70 con dado e 1 rondella 6x12 per quella centrale.
Stringere definitivamente tutte le viti del tavolo.

4 **MONTAGGIO SOTTOPIANO PER ART. BM438.**
Raddrizzare la struttura e appoggiare il sottopiano ai traversi delle fiancate avendo cura che la staffa ad "U" si incastri nella fiancata centrale. Fissare le fiancate con 3 viti TE 6x40 con dado e rondella.
Stringere definitivamente tutte le viti del tavolo.

TECNOTELAI *raccomanda la massima professionalità alla clientela ed un utilizzo conforme alle norme e alle caratteristiche esposte nel presente documento; i montaggi devono essere quindi eseguiti da personale esperto e qualificato*
Le portate calcolate e la finitura dei materiali impiegati presuppongono un utilizzo del banco in ambiente interno, non aggressivo. L'utilizzo in ambiente esterno o ad elevato rischio di ossidazione fa decadere la garanzia sulle finiture superficiali.
Per garantire la sicurezza dell'installazione, è necessario attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni indicate nel documento

TECNOTELAI *declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da non corretta installazione o uso improprio del banco*

TECNOTELAI SRL
Via Bonazzi, 4 40013 Castel Maggiore (BO) | Tel. +39 051 700096 Fax +39 051 0822139 | P.IVA IT 00588341206 C.F. 02546520376 | info@tecnotelai.it www.tecnotelai.it