

ARMADIO SMONTABILE OFFICINA

Istruzioni di montaggio

AVVERTENZE

Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle ante dal suo perno.

Non forzare il raggio di apertura delle ante. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle stesse e/o il suo danneggiamento.

Non appoggiarsi o salire sui piani dell'armadio in modo da evitare il piegamento della base.

Per la pulizia dell'armadio utilizzare un panno leggermente bagnato e un detergente non aggressivo.


Il mancato rispetto delle "istruzioni di uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose.



E369

MONTAGGIO ARMADIO

- 1 Avvitare parzialmente 4 viti nel fondo.
- 2 Incastrare i fianchi nelle viti facendole passare negli occhielli.
- 3 Stringere leggermente le viti con la chiave in dotazione **passando per il foro esterno del fianco**.
- 4 Incastrare il cielo sui fianchi e avvitare 4 viti senza stringere.
- 5 Incastrare un dorso alla volta nella parte posteriore con le pieghe verso l'esterno e fissarlo con i chiodini di plastica. Inserire manualmente i perni nelle asole e con l'utilizzo di un martello esercitare un'adeguata pressione tale da rompere le lamelline e bloccare l'incastro

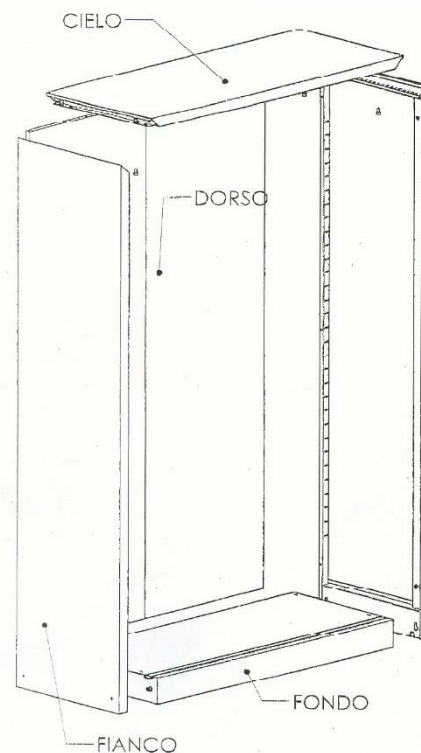

TECNOTELAI SRL

ARMADIO SMONTABILE OFFICINA

Istruzioni di montaggio

6 Per la **tramezza** infilare i lembi della parte posteriore fra i 2 dorsi e fissare come al punto "5".

7 **Stringere a fondo tutte le viti.**

8 Accertarsi che il pavimento sia perfettamente orizzontale e, in caso di leggeri dislivelli, spessorare l'armadio.




9 Posizionare la porta sinistra, con i cuscinetti in alto, al centro e ruotare per incastrarla nella guida più interna del cielo.

Verticalizzare la porta per inserirla nella scanalatura di base. Ripetere con la porta destra che va inserita nelle guide più esterne.

10 Bloccare le porte con i 4 inserti a pressione nelle apposite asole.

11 Incastrare la serratura nel foro della porta destra e fissarla dall'interno con la molletta. **Verificare il perfetto funzionamento della serratura.**

Tramezza

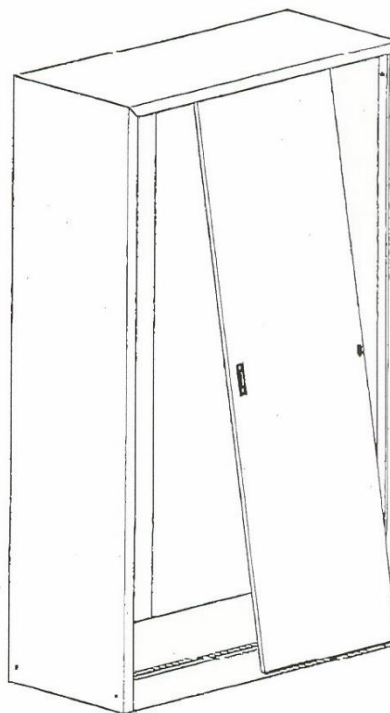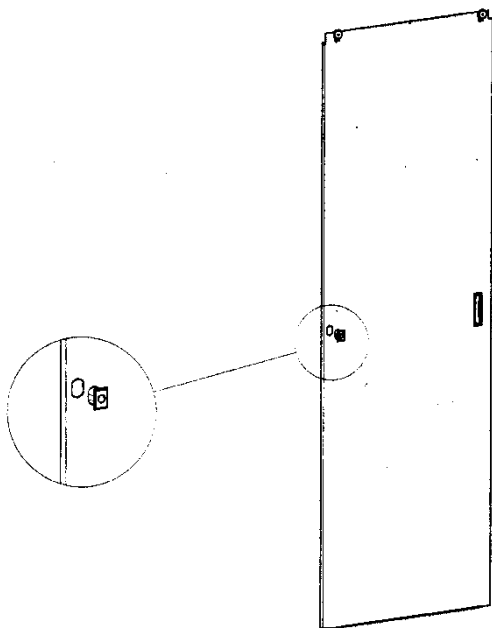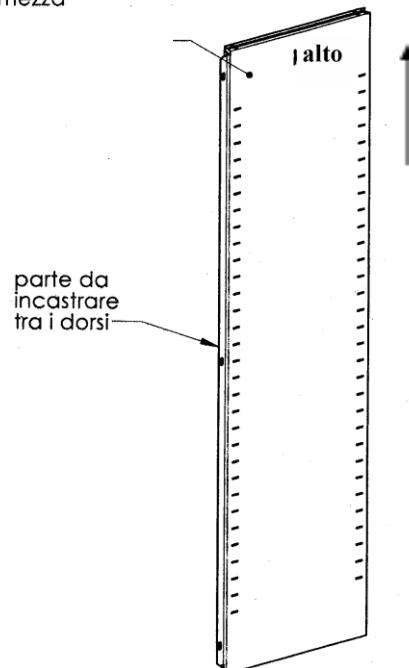

12 Posizionare i 4 ganci nelle asoline all'altezza desiderata e inserire i piani mobili



TECNOTELAI SRL