


KIT PORTASCOPE

istruzioni di montaggio

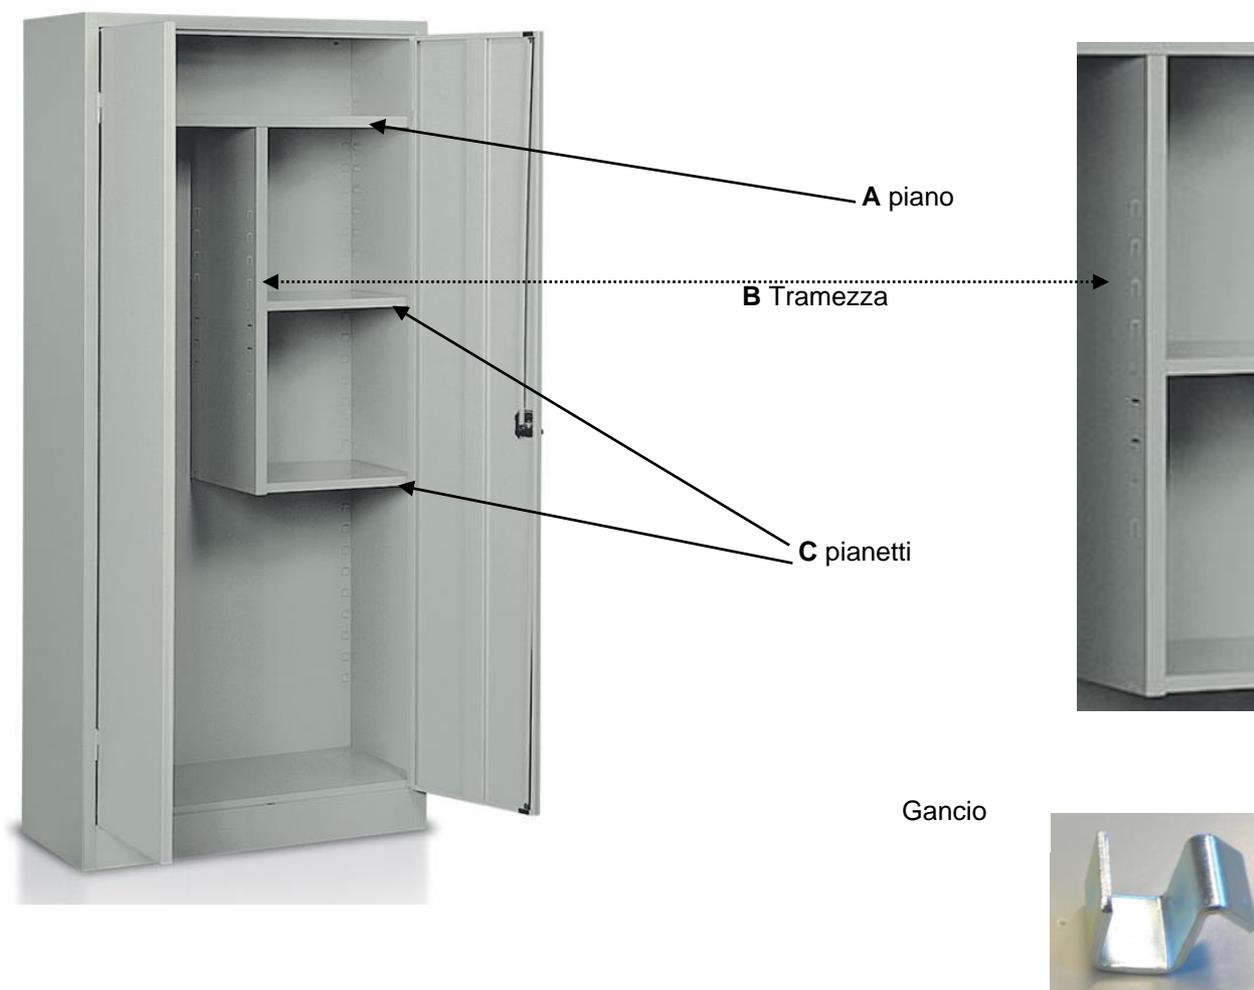

1 Montare il piano **A** all'altezza desiderata utilizzando le linguette nella parte posteriore e 2 ganci in quella anteriore.

2 Inserire ruotando, la tramezza **B** sotto al piano **A**.

3 Montare i 2 pianetti **C**, 1 tutto sul fondo e 1 all'altezza desiderata, con 1 gancio nell'angolo esterno anteriore e con le linguette negli altri 3 angoli. Prima di inserirli forzare leggermente con un cacciavite le alette della tramezza per agevolare l'aggancio.

AVVERTENZE

Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli

Non appoggiarsi o salire sul piano dell'armadio in modo da evitare il piegamento della base.

Per la pulizia dell'armadio utilizzare un panno leggermente bagnato e un detergente non aggressivo.

Il mancato rispetto delle "istruzioni di uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose

TECNOTELAI SRL