

ARMADI SMONTABILI ZINCOPLASTIFICATI

Istruzioni di montaggio



DESCRIZIONE

Struttura: lamiera di acciaio di prima scelta spessore 6-7/10
 Finitura esterna: verniciatura su lamiera zincata
 biplastificatura
 Schienali con feritoie di aerazione, piani interni regolabili
 in altezza.
 Porte rinforzate e dotate di serratura.
 Piedini regolabili in altezza
 Serratura a linguetta (E580,E582); serratura con asta
 (E584,E586)

MANUTENZIONE

Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle ante dal suo perno.
 Non forzare il raggio di apertura delle ante. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle stesse dal suo perno.
 Non appoggiarsi o salire sul piano dell'armadio in modo da evitare il piegamento della base.
 Per la pulizia dell'armadio utilizzare un panno leggermente bagnato e un detergente non aggressivo.
 Il mancato rispetto delle "istruzioni di uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose

1


N.B.:accessori nel collo ante/schienali.

Avvicinare i fianchi alla base, appoggiata a terra, ed avvitare con 8 viti M6 con dado e rondella senza stringere.
 (2 ogni angolo)

2

Avvitare i 4 piedini regolabili negli appositi inserti.
 Inserire negli angoli i 4 profili a "U" con le asole per i ganci.



Se armadio portascopie cominciare ad inserire per prima il piano in alto sotto al quale posizionare il divisorio verticale per i pianetti

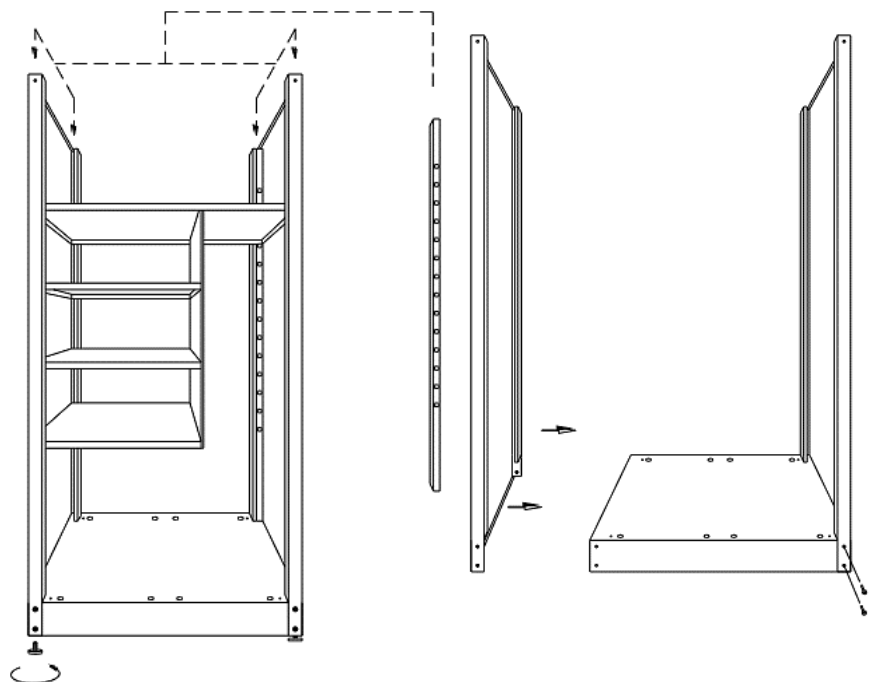

TECNOTELAI SRL


Istruzioni di montaggio

- 3** Incastrare il cielo sopra ai fianchi e avvitarlo solo nella parte posteriore con 2 viti M6 con dado e rondella senza stringere a fondo

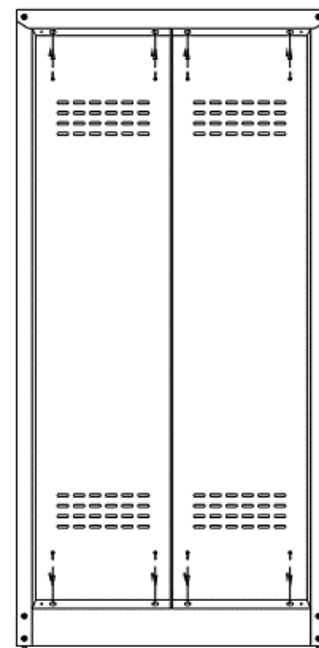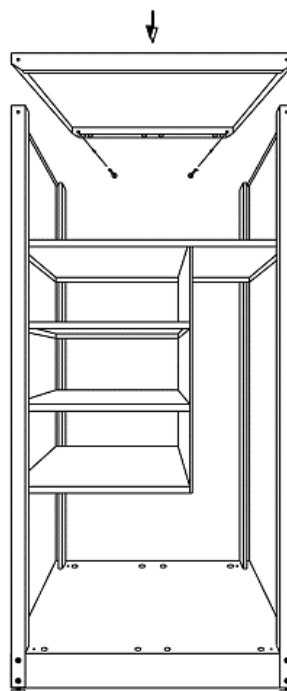

- 4** Montare lo schienale inserendo i perni in plastica ad incastro nelle apposite fessure, n.4 per armadio a 1 anta, n.8 per armadio a 2 ante


- 5** Incernierare la porta nei rispettivi fori con i perni in dotazione, prima inserire quelli alla base e poi quelli nel cielo
n.2 per armadio a 1 anta
n.4 per armadio a 2 ante
Se l'armadio ha 2 ante battenti quella con serratura è la destra, se l'armadio ha 1 sola anta si può montare rivolta a destra oppure a sinistra

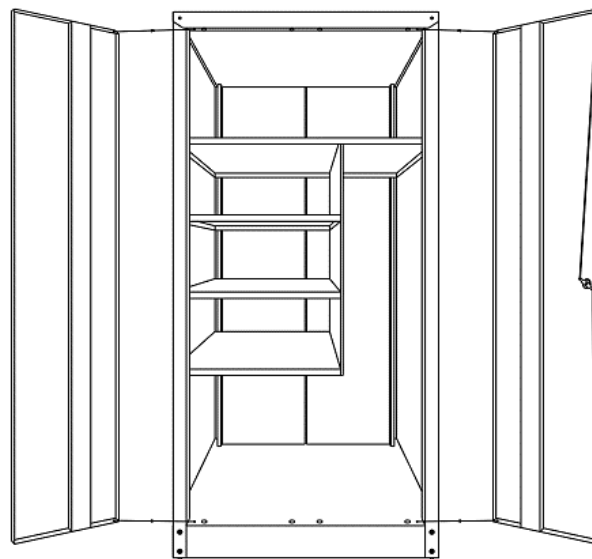

- 6** Avvitare 2 viti M6 con dado e rondella nella parte anteriore del cielo. Stringere a fondo tutte le viti.

- 7** Montare la serratura, con linguetta, o con aste, in base al modello

- 8** Posizionare i ganci nelle asoline all'altezza per i piani regolabili

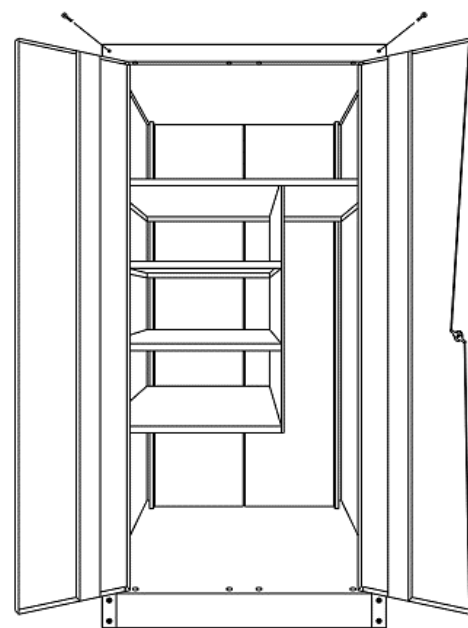

TECNOTELAI SRL