

TOOL HOLDER TROLLEYS



installation instructions



1

FITTING THE TROLLEYS.


- * Place the tray with the wheels on the ground.
- * Engage the uprights to the slots of the tray and **loosely tighten the flanged screws TE 8x16 with nut**
- * If the case of a trunk it is necessary to place it immediately on base tray otherwise with the trolley fitted there is no space for insertion.
- * Position the central tray in the same way and proceed with the upper tray which **must be mounted such that the handle** has the bolts in common.
- * **THE HANDLE MUST BE POSITIONED IN THE SIDE OF THE SWIVEL WHEELS.**
- * Check that **all joints fit snugly**, then finally tighten all bolts. **It is possible to fit the intermediate and upper trays with the edges either at the top or at the bottom.**

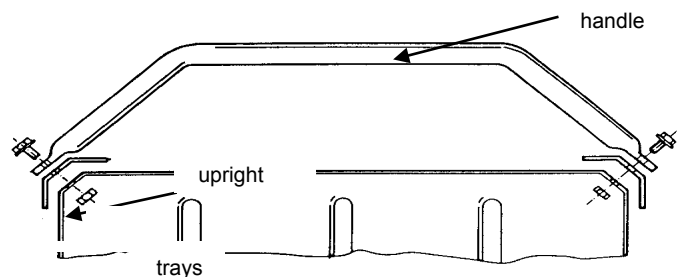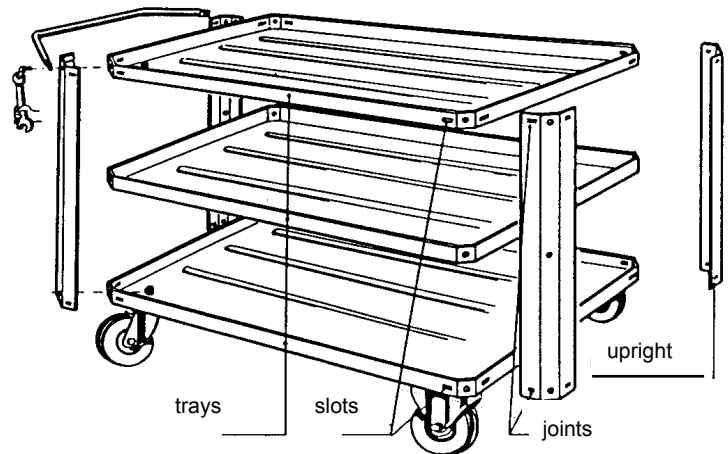

2

INSERTING THE DRAWER.



- * After inserting the drawer in the guide rails bend the holding clips.

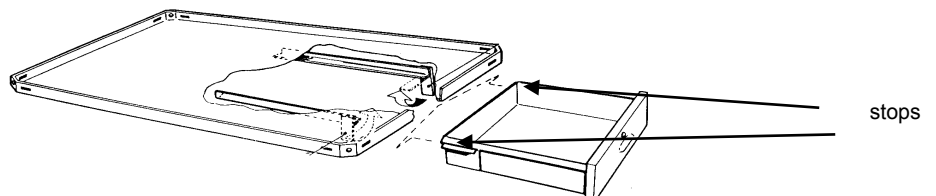

3 MONTAGGIO CARRELLO PER AGGIUSTAGGIO.

* Si procede come al punto **1** ricordandosi di montare la parte superiore assieme al manico.

* **Bloccaggio separatore asolato.** Inserire il separatore nella posizione desiderata e torcere la linguetta passante nel fondo del cassetto.

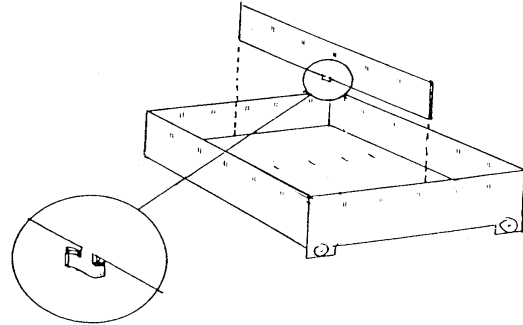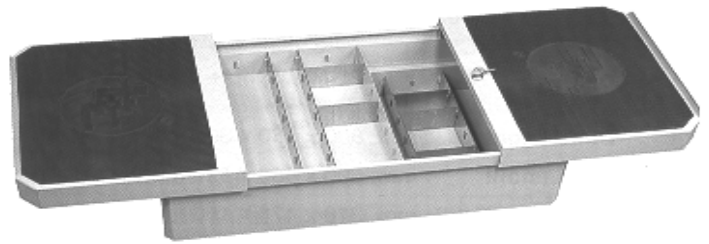

4 MONTAGGIO SCALETTA AUTOBLOCCANTE.

* Carrello idoneo per carichi leggeri e da utilizzare esclusivamente a terra.

ATTENZIONE:

- * **Bloccare il freno delle ruote prima di salire**
- * **Salire usando solo i primi 3 gradini**
- * **E' vietato salire sul piano del carrello**

Si procede sostanzialmente come al punto **1** con le seguenti avvertenze:

- * I due **montanti normali** vanno posizionati nel lato **delle ruote girevoli con freno** e quelli con i **due fori maggiorati** per ricevere la scala **in basso e nel lato delle ruote fisse.**
- * Il piano superiore deve essere montato **tassativamente con i bordi rivolti verso il basso** e deve avere i **due fori per il fissaggio dei manici della scaletta nel lato delle ruote fisse.**
- * Inserire la scaletta nei profilati.
- * Fissare la struttura sopra al piano e nei montanti utilizzando 4 viti di corredo TE 12x25.
- * Fissare la scaletta alla struttura con 4 viti TE 8x16 e 2 molle in corrispondenza dei 2 dadi saldati sulla scaletta e dei 2 saldati sulla struttura.
- * Inserire i 4 tappi copriforo all' estremità superiore e inferiore della scaletta.
- * Avvitare il traverso inferiore in tubolare 20x10 con 2 viti TE 8x16.
- * Avvitare il traverso superiore in piatto 20x3 con 2 viti TE 5x10.

