

BANCHI DA LAVORO SMONTABILI

Art. BT431 – BT432

istruzioni di montaggio




1 MONTAGGIO CASSONI

Appoggiare i 2 blocchi con ante con il retro a terra, avvicinare alle estremità la fiancata dx e sx (quelle con il traverso a scalino), inserire fra i 2 cassoni la fiancata centrale (quella con il traverso pari).

Avvitare la 1° fiancata al cassone, es. la sx, con 2 viti TE zigrinate 8x16 con linguetta stringere a fondo.

Ripetere uguale per la fiancata dx.

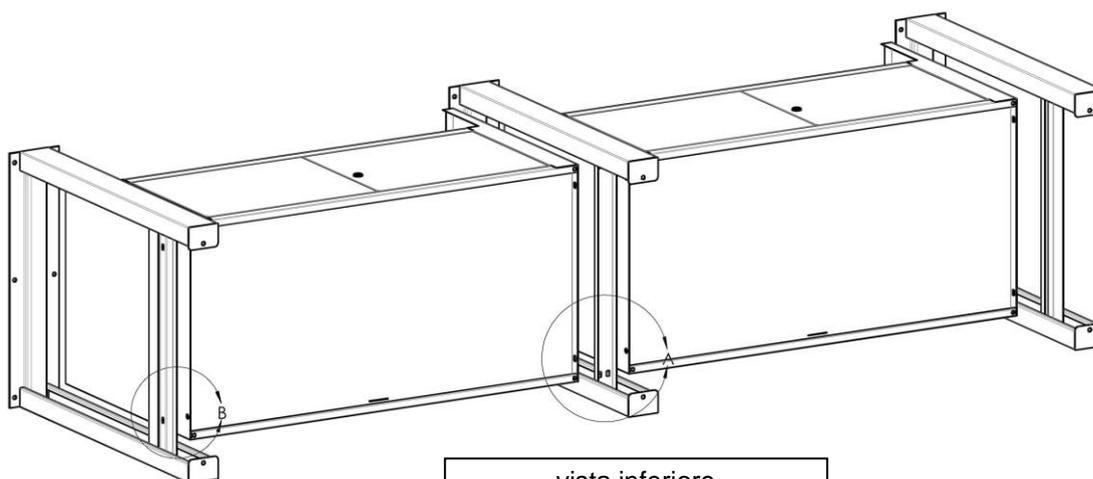


vista inferiore

TECNOTELAI SRL

2


Al centro posizionare il cassone sul traverso della fiancata centrale che ha 4 fori e nei primi 2 impuntare le viti senza stringere a fondo, ripetere uguale per il cassone a fianco e a questo punto bloccare fra loro le parti inferiori dei cassoni.

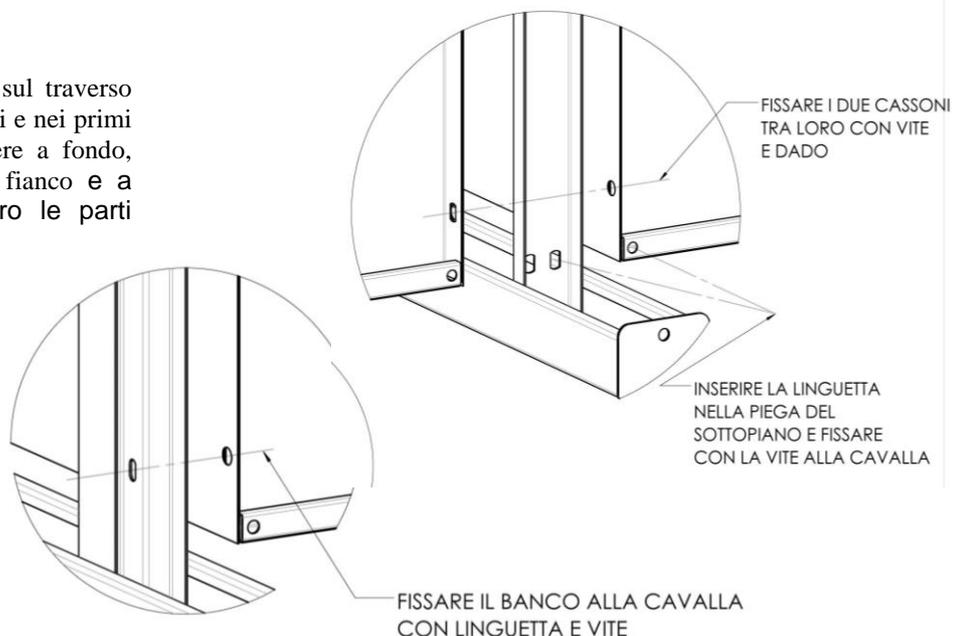

3

MONTAGGIO PIANO DI LAVORO IN LEGNO


Raddrizzare il banco operando in 2 persone. I piani sono già predisposti, nella parte inferiore, con l'esatto numero di bussole per il fissaggio delle 3 fiancate (5+4+5). Appoggiare il piano di lavoro sulla struttura, verificando di infilare le viti TE 8x16 flangiate in corrispondenza dei fori sulla parte superiore delle fiancate per avviarle nelle bussole.

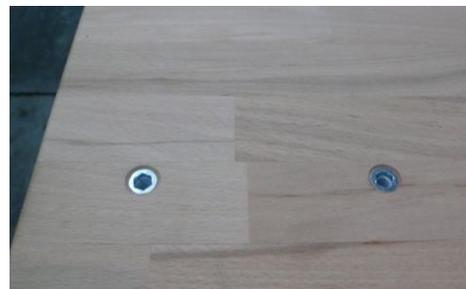

4

MONTAGGIO CASSETTI

I cassetti si fissano ognuno con 4 clips, dall'interno delle ante. Tenere leggermente sollevato il cassetto per trovare la corrispondenza fra i fori sul cielo dei cassoni e il fondo del cassetto. Inserire manualmente i perni nelle asole e con l'utilizzo di un martello esercitare una adeguata pressione tale da rompere le lamelline e bloccare l'incastro.

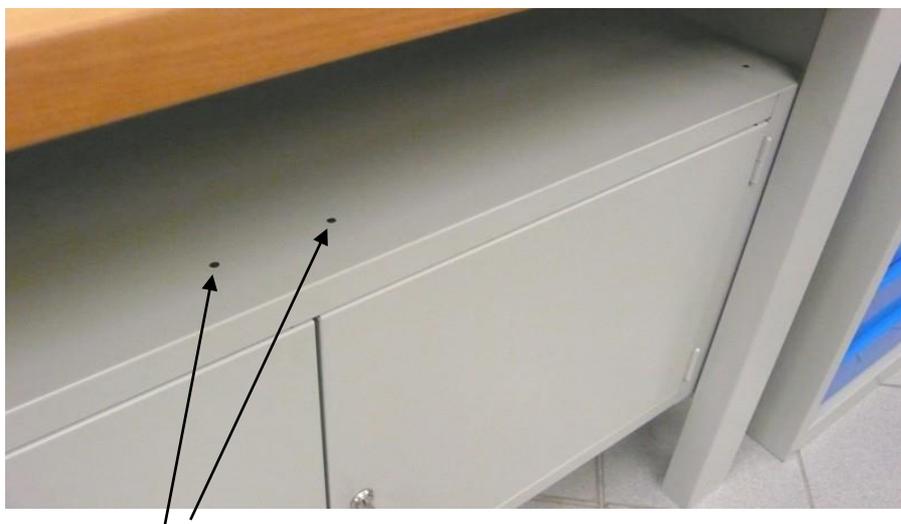

Fori per cassetti



clips

TECNOTELAI SRL