

BANCUTENSILI - PORTAUTENSILI

istruzioni di montaggio, uso e manutenzione



TECNOTELAI raccomanda la massima professionalità alla clientela ed un utilizzo conforme alle norme e alle caratteristiche espone nel presente documento; i montaggi devono essere quindi eseguiti da personale esperto e qualificato

Le portate calcolate e la finitura dei materiali impiegati presuppongono un utilizzo del banco in ambiente interno, non aggressivo. L'utilizzo in ambiente esterno o ad elevato rischio di ossidazione fa decadere la garanzia sulle finiture superficiali. PRIMA DELL'UTILIZZO DEL BANCUTENSILE O DEL PORTAUTENSILE verificare i pavimenti, devono essere in buono stato d'uso e avere una consistenza adeguata alla portata dell'armadio. In caso di pavimenti con leggeri dislivelli spessorare l'armadio e verificare il perfetto funzionamento della serratura.

DURANTE IL TRASPORTO CON TRASPALLET i cassetti devono essere chiusi e la parte frontale deve essere rivolta verso l'operatore.

L'APERTURA E LA CHIUSURA DEI CASSETTI deve essere fatta soltanto con un cassetto per volta.

ACCERTARSI CHE LA CHIAVE SIA IN POSIZIONE DI APERTURA PRIMA DI CHIUDERE I CASSETTI

Per garantire la sicurezza dell'installazione, è necessario attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni indicate nel documento

TECNOTELAI declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da non corretta installazione o uso improprio del banco


TECNOTELAI SRL

BANCUTENSILI - PORTAUTENSILI


istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

MONTAGGIO BANCUTENSILI

Le cassettiere si montano sia a dx che a sx

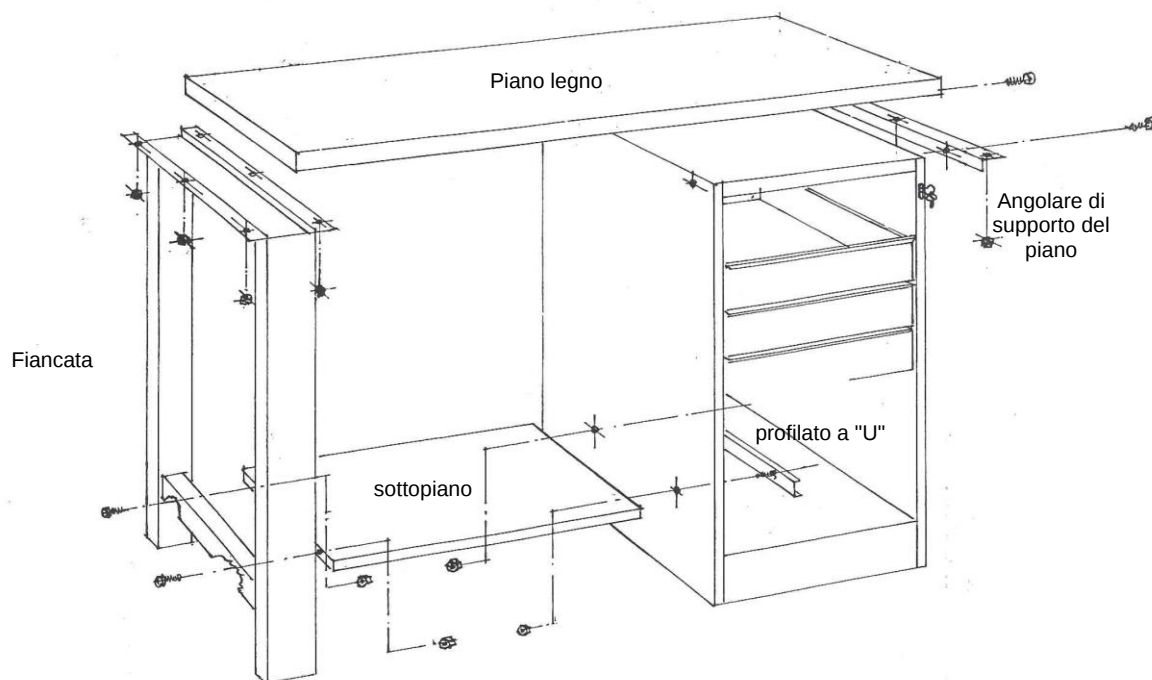


- 1** Fissare l'angolare di supporto del piano nei fori superiori del lato esterno della cassetтира con 2 viti TE 8x16 flangiate in corrispondenza dei dadi saldati all'interno.
- 2** Estrarre i cassetti in corrispondenza dei fori inferiori della cassetтира.
- 3** Inserire il profilato a "U" all'interno della cassetтира e, con 2 viti TE 8x16 flangiate, unirlo alla cassetтира e al sottopiano, quindi bloccare con 2 dadi di 8 e rondella; terminare il montaggio del sottopiano con il fissaggio della fiancata laterale utilizzando 2 viti TE 8x16 flangiate e 2 dadi a linguetta.
- 4** Appoggiare il piano di lavoro sulla struttura e infilare le viti 8x16 flangiate in corrispondenza dei fori della fiancata e/o dell'angolare di supporto del piano per avvitarle nelle bussole (già inserite nei piani).

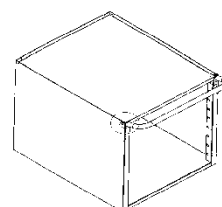

- 5** A montaggio ultimato, verificare e stringere tutta la viteria.

- 6** **MONTAGGIO MANICO CARRELLO**
All'interno del 1° o 2° cassetto è inserito il manico da fissare con 2 viti testa bombata 6x12.

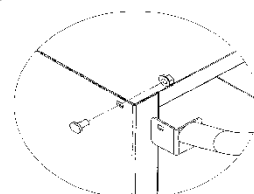

TECNOTELAI SRL


USO CASSETTIERA

7

ESTRAZIONE CASSETTI.

Accertarsi che tutti i cassetti siano perfettamente chiusi, estrarre completamente il cassetto e sollevando leggermente la parte frontale, superare il 1° e il 2° arresto.


Per agevolare l'estrazione, dopo il 2° arresto chiudere la chiave per sbloccare il cuscinetto e riaprirlo dopo l'inserimento.

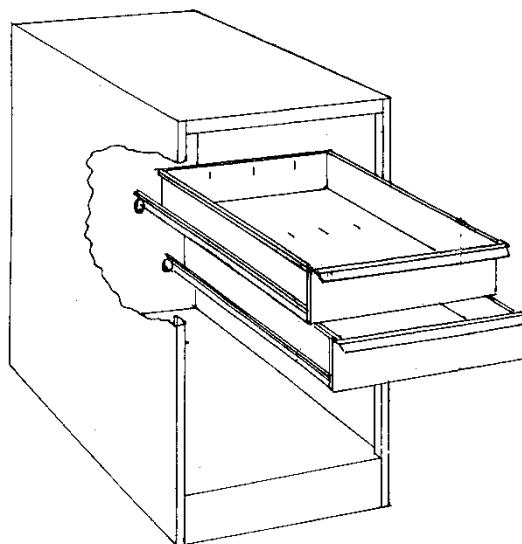

8

BLOCCAGGIO SEPARATORE ASOLATO.

Inserire il separatore nella posizione desiderata e torcere la linguetta passante nel fondo del cassetto

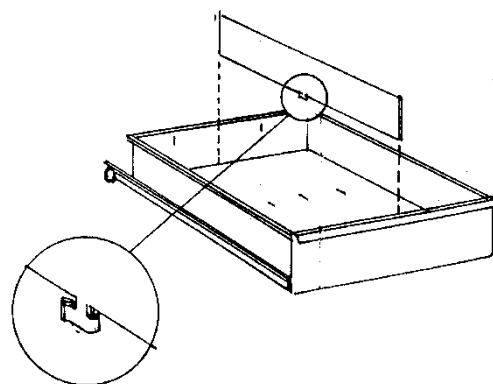


9

ANOMALIE NELLA APERTURA/CHIUSURA DEI CASSETTI CON ANTIRIBALTAMENTO.

* Accertarsi che tutti i cassetti siano chiusi correttamente.

* Sbloccare la chiave, e **aprire 1 cassetto per volta** assicurandosi che gli altri siano chiusi.

* Se i cassetti non chiudono bene, estrarre i primi cassetti della parte superiore (vedi punto "7") e, allungando un braccio o con l'aiuto di un cacciavite, spingere verso il basso l'asta con i perni posizionata a sinistra, in fondo alla cassetiera. Infilare nuovamente i cassetti che dovrebbero funzionare regolarmente.

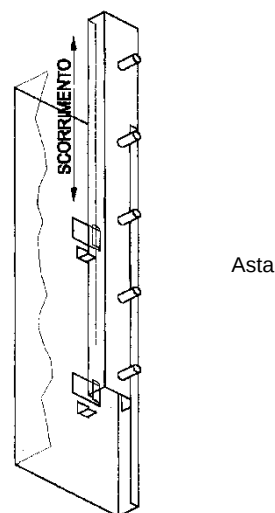

MANUTENZIONE

Lubrificare i cuscinetti ogni volta si reputi necessario per mantenere una perfetta scorrevolezza dei cassetti. In caso di parti danneggiate provvedere alla loro sostituzione.