

# BANCHI DA LAVORO SU RUOTE

## Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione



TECNOTELAI raccomanda la massima professionalità alla clientela ed un utilizzo conforme alle norme e alle caratteristiche esposte nel presente documento; i montaggi devono essere quindi eseguiti da personale esperto e qualificato

**PRIMA DELL'UTILIZZO DEL BANCO** verificare i pavimenti che devono essere in buono stato d'uso, senza buche e dislivelli accentuati e avere una consistenza adeguata alla portata del banco

Le portate calcolate e la finitura dei materiali impiegati presuppongono un utilizzo del banco in ambiente interno, non aggressivo. L'utilizzo in ambiente esterno o ad elevato rischio di ossidazione fa decadere la garanzia sulle finiture superficiali.

**DURANTE IL TRASPORTO** i cassetti e lo sportello devono essere chiusi.

**IMPORTANTE:** Non collegare o montare questo prodotto su un veicolo

**NON** salire sul banco.

**NON** tentare di sollevare il carrello utilizzando catene, funi o altri dispositivi di sollevamento

**NON** sovraccaricare i cassetti

**UTILIZZARE I FRENI** quando non si sposta questo prodotto

**NON** aprire più di un cassetto alla volta

**TECNOTELAI** declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da non corretta installazione o uso improprio del banco

**PORTATA carrello : Kg 450**


**PORTATA cassetto: Kg. 30**

### MONTAGGIO BANCO

**1** Fissare i supporti delle ruote ai 2 traversi inferiori del sottopiano, ognuno con 4 viti TE 8x16 flangiate.

**2** Il cassonetto e la cassettiera hanno il fondo già predisposto con 4 bussole filettate per il fissaggio al sottopiano con 4 viti TE 8x16 flangiate.

**3** Appoggiare il manico a "L" fra la fiancata e il piano in legno oppure fra la cassettiera e il piano in legno (da fissare con le stesse viti del piano)

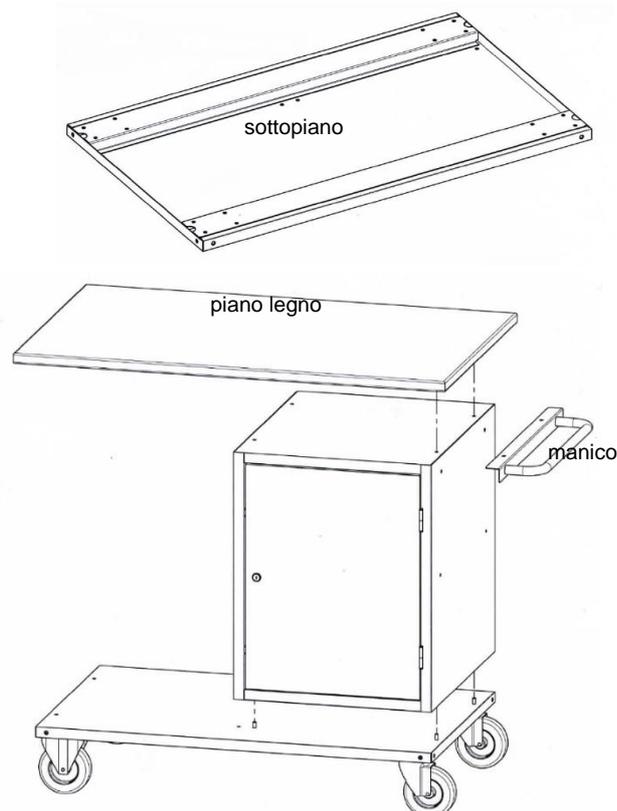


TECNOTELAI SRI

# BANCHI DA LAVORO SU RUOTE

## Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione


- 4** In presenza di 1 sola cassettera oppure cassonetto occorre fissare, dal lato opposto, la fiancata al sottopiano sempre con 4 viti TE 8x16 flangiate.

**E' necessario sfilare dalla cassettera i cassetti in corrispondenza del fissaggio da effettuare.**

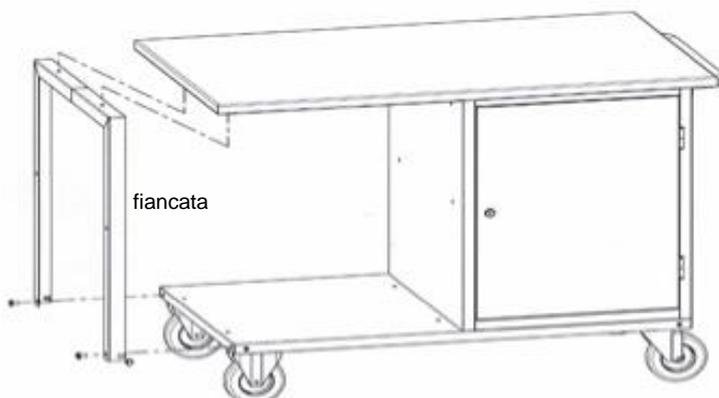

- 5** Il piano intermedio si fissa alla fiancata e alla cassettera con 4 viti a testa bombata e quadro sottotesta di 6x12 con dado.

Il piano può essere montato anche capovolto e quindi con funzione di vasca.

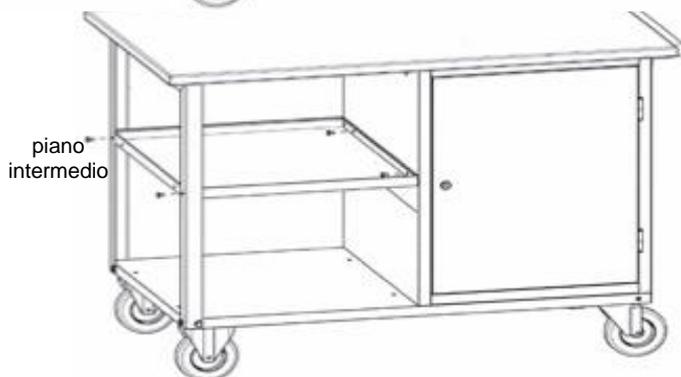

- 6** Completare il fissaggio della struttura con 4 viti TCEI 8x16 con rondella fra il banco e il piano in compensato di betulla, già predisposto con 4 bussole filettate.


**A montaggio ultimato, verificare e stringere tutta la viteria.**

### USO CASSETTIERA


- 7** **ESTRAZIONE CASSETTI.**

Accertarsi che tutti i cassetti siano perfettamente chiusi, estrarre completamente il cassetto e sollevando leggermente la parte frontale, superare il 1° e il 2° arresto.

Per agevolare l'estrazione, dopo il 2° arresto chiudere la chiave per sbloccare il cuscinetto e riaprirla dopo l'inserimento.

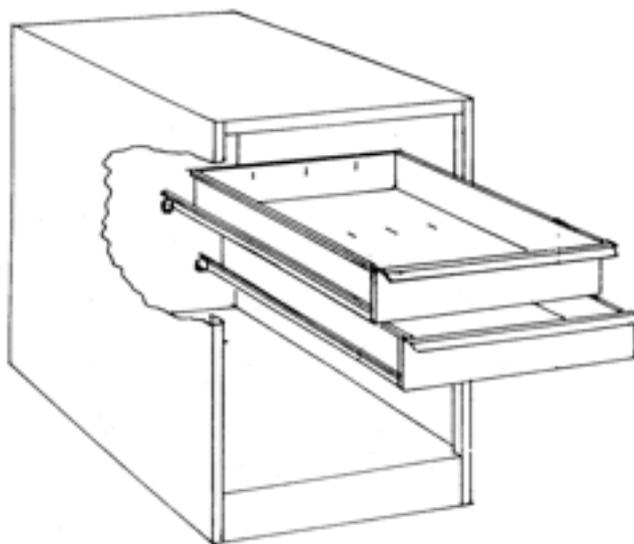

- 8** **BLOCCAGGIO SEPARATORE ASOLATO.** Inserire il separatore nella posizione desiderata e torcere la linguetta passante nel fondo del cassetto.

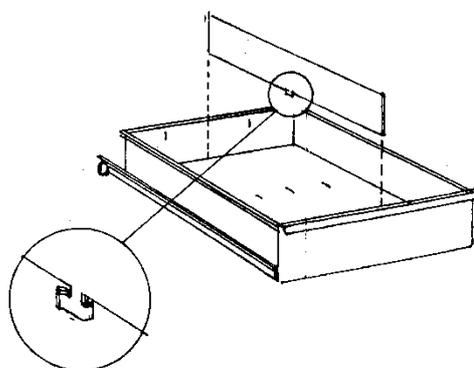

### MANUTENZIONE

Lubrificare i cuscinetti ogni volta si reputi necessario per mantenere una perfetta scorrevolezza dei cassetti.

In caso di parti danneggiate provvedere alla loro sostituzione.