

C06

CARRELLO A PIANI

Istruzioni di Montaggio, uso e manutenzione



Robusto carrello in acciaio, smontabile, con n. 4 piani estraibili. I pannelli di rete, con maglia mm. 50 x 50 x 4, sono estraibili sia dalle sponde che dai lati per una maggiore versatilità del carrello.

Struttura: in profilato di acciaio e tubo ø mm. 30 x 1,5 sp.

Piani estraibili: mm. 1096 x 642 in lamiera sp. 8/10 con 2 rinforzi

Pianali: mm. 1100 x 650 in lamiera sp. 20/10 con 1 rinforzo in angolare mm. 30 x 30

Sponde in rete: elettrosaldata con maglia mm. 50 x 50 x 4 Ruote: ø mm. 200 con cuscinetti (2 fisse e 2 girevoli)

AVVERTENZE

- Bloccare le ruote con il freno ogni volta che il carrello è stato posizionato.
- Per non danneggiare il carrello non percorrere tragitti su suolo sconnesso.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio o altro
- Non lasciare il carrello fermo su suolo in pendenza.
- Prima di ogni uso controllare che le ruote non siamo bloccate da polvere o altro. Nel caso pulire accuratamente rimuovendo le impurità
- Non superare la portata massima indicata per ogni modello.
- Evitare di appoggiare violentemente il materiale sui piani/vasche
- Per la pulizia non utilizzare mai prodotti che possano corrodere o intaccare la lamiera quali cloro, candeggina, ecc,
- In caso di parti danneggiate bisogna scaricare immediatamente il carrello e procedere alla loro sostituzione
- Ogni 12 mesi controllare la tenuta dei serraggi

Il mancato rispetto delle "istruzioni di montaggio uso manutenzione" sollevano il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose



CARRELLO A PIANI


C06

Istruzioni di Montaggio, uso e manutenzione

Fissare le viti bulloni M8X16 delle sponde laterali alla base del carrello. Sono 2 viti per lato, totale 8 viti bullone.



Fissare alle sponde il tubo di collegamento superiore con le 2 viti M8X45

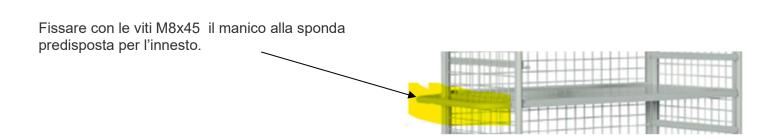

Far scorrere le reti laterali, a corredo, lungo i profili delle sponde e, del retro del carrello, con le 2 reti posteriori. Posizionare i ripiani utilizzando i profili di supporto saldati alle sponde.

> Etichettatura imballaggi (Dm 360 del 28/09/2022) Inquadra il QR CODE

