

KIT FISSAGGIO PANNELLI PER BANCHI

Art. 0442 - 0443 - 0444


istruzioni di montaggio



Kit di fissaggio per pannello forato ai banchi lavoro. Realizzato in lamiera di acciaio. Preforato.

Colore:
- grigio Ral 7038
- blu Ral 5015

dis.1

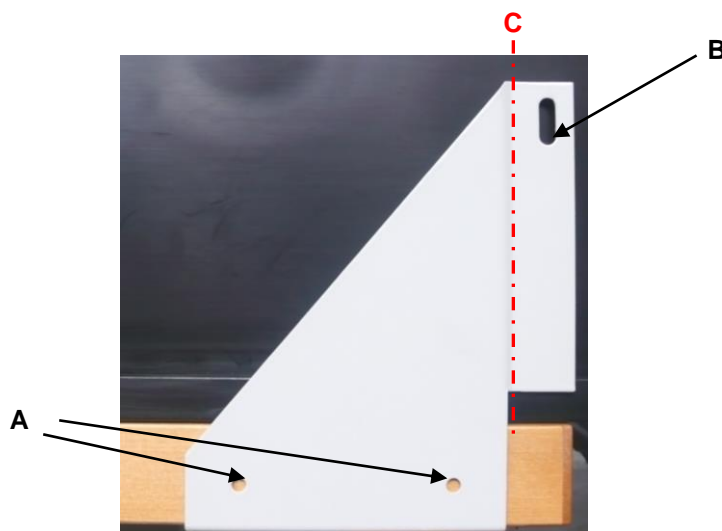

1

BANCHI DA LAVORO PIANO IN LEGNO

Posizionare la staffa nel fianco del banco con l'angolare agganciato alla parte inferiore del piano in legno e in linea nella parte posteriore dello stesso (**dis.1**). Forare il piano in legno in corrispondenza dei 2 fori (**A**) presenti alla base della staffa. Avvitare le viti autofilettanti 4,8x25. Rifare la stessa operazione con l'altra staffa.

2

Posizionare il pannello sul retro del piano in legno e fissarlo alla staffa in corrispondenza dell'asola **B** e del foro presente sul lato del pannello. Usare la vite 5x10 testa bombata con dado flangiato. La testa della vite deve essere rivolta verso l'interno del banco. Accertarsi che l'invito della staffa **C** (tratteggiata) sia posto all'interno del pannello.



3


Fissare il pannello al retro del piano in legno con n. 2 viti autofilettanti 4,8x25 in corrispondenza delle asole presenti alla base del pannello (1 per ogni estremità).

TECNOTELAI SRL

4

BANCHI DA LAVORO PIANO IN LAMIERA

Stessa procedura "punto 1". Posizionare la staffa nel fianco del banco con l'angolare agganciato alla parte inferiore del piano in lamiera e in linea nella parte posteriore dello stesso **(dis.2)**. **Forare il piano** in lamiera in corrispondenza dei 2 fori **(A)** presenti alla base della staffa, utilizzando una punta di 6. Avvitare le viti 5x10 a testa bombata con dado flangiato. Rifare la stessa operazione con l'altra staffa.

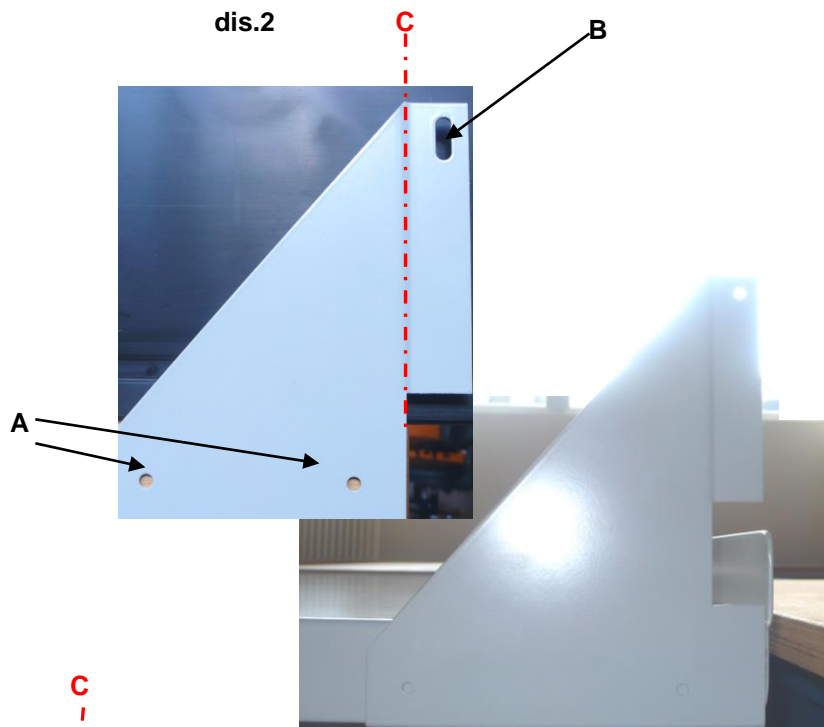

5

Posizionare il pannello sul retro del piano in lamiera e fissarlo alla staffa in corrispondenza dell'asola **B** e del foro presente sul lato del pannello. Usare la vite 5x10 testa bombata con dado flangiato. La testa della vite deve essere rivolta verso l'interno del banco. Accertarsi che l'invito della staffa **C** (tratteggiata) sia posto all'interno del pannello.



6

Fissare il pannello al retro del piano in lamiera con n. 2 viti 5x10 a testa bombata con dado flangiato e in corrispondenza delle asole presenti alla base del pannello (1 per ogni estremità) dopo aver **forato il piano** sempre con la punta di 6.

