
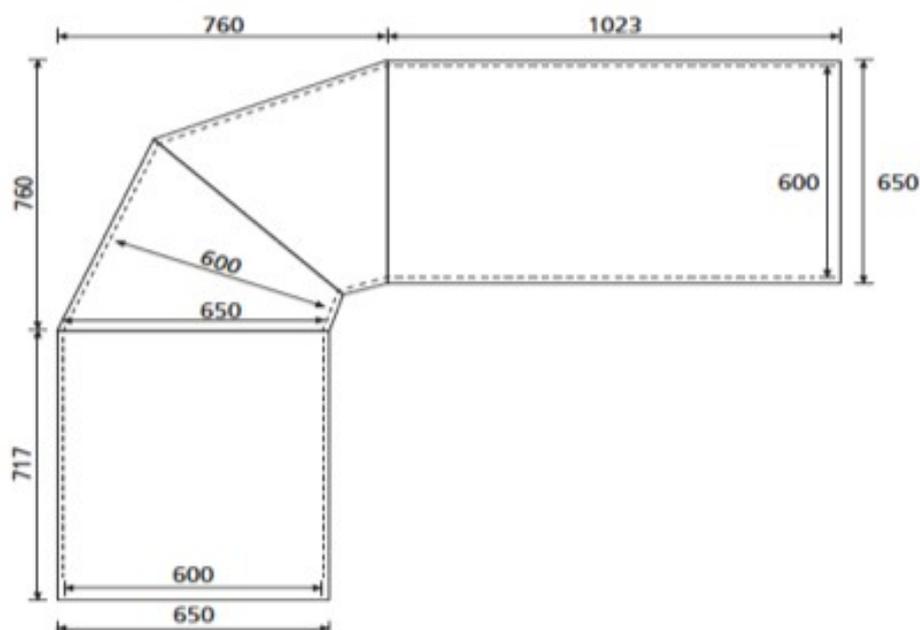


# BANCHI VENDITA

## istruzioni di montaggio e manutenzione

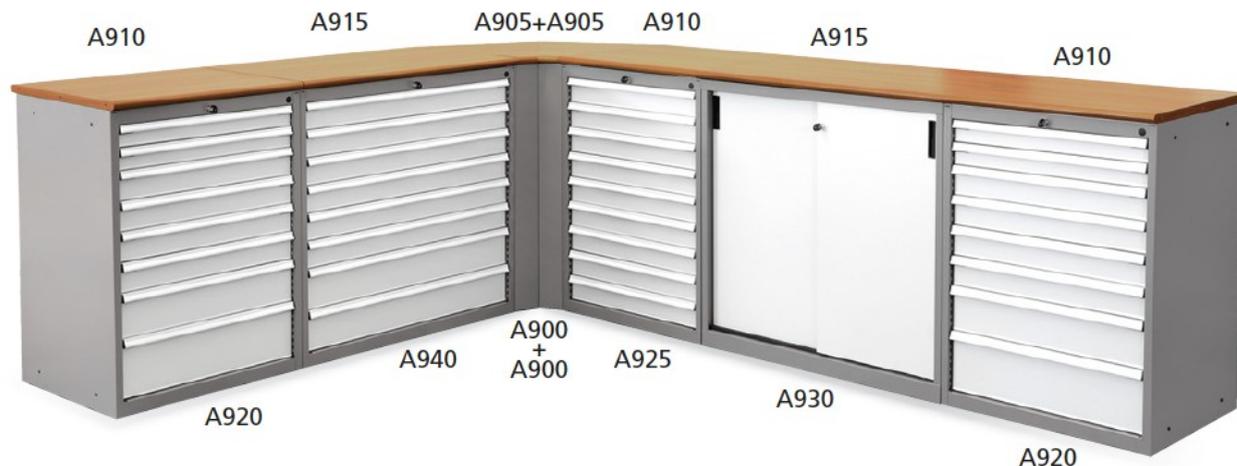

\* **PRIMA DELL'UTILIZZO DEGLI ARMADI** verificare i pavimenti che devono essere in buono stato d'uso e avere una consistenza adeguata alla loro portata. In caso di pavimenti con leggeri dislivelli spessorare gli armadi e verificare il perfetto funzionamento delle serrature.

\* **IL FISSAGGIO A PAVIMENTO** è necessario al fine di mantenere inalterata la portata dei cassetti.

\* **L'APERTURA E LA CHIUSURA DEI CASSETTI** deve essere fatta soltanto con un cassetto per volta.

\* **ACCERTARSI CHE LA CHIAVE SIA IN POSIZIONE DI APERTURA PRIMA DI CHIUDERE I CASSETTI.**

1



**ASSEMBLAGGIO ARMADI.**

Per collegare fra loro gli armadi è necessario sfilare i primi 2/3 cassetti superiori per ottenere uno spazio vuoto di circa mm.250 in altezza e poter effettuare il fissaggio agevolmente; per la parte inferiore è sufficiente sfilare l'ultimo cassetto.

I cassetti si sfilano avendo cura di sollevare leggermente la parte frontale.

Il fissaggio laterale utilizza 4 viti TE 6x12, 8 rondelle 6x18 e 4 dadi di 6.

Predisporre tutti gli armadi necessari per il banco in linea oppure banco con angolo.

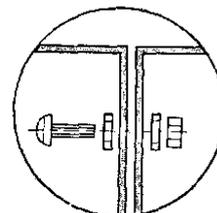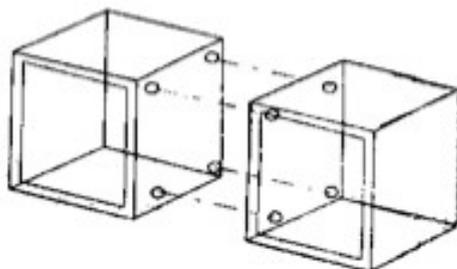


2

**ASSEMBLAGGIO ANGOLO.**

L'angolo può essere a 45° oppure a 90°. Ogni singolo elemento viene fornito corredato di 8 viti TE 6x16 flangiate, 8 dadi quadri in gabbietta e 8 rondelle 6x24. L'angolo a 45° si collega direttamente agli armadi con tutte le viti.

Per formare l'angolo a 90° collegare 2 elementi a 45° fra loro con 4 viti, dadi e rondelle.



Altre 8 viti verranno utilizzate per il collegamento agli armadi.

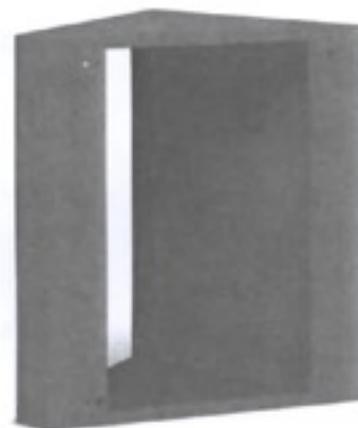

3

**ASSEMBLAGGIO TOP.**

Preparare tutti i top superiori collegandoli fra loro con 2 pioli in legno di mm.50 diam.8.

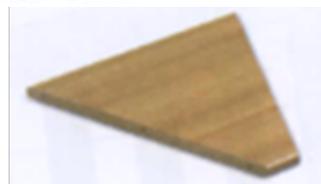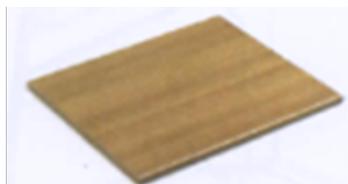

4

**MONTAGGIO TOP.**

Posizionare il top completo sopra agli armadi. Allineare in lunghezza e profondità spessorando le basi per avere uno squadro perfetto.

Fissare ogni top sopra i cieli degli armadi che sono già predisposti di fori adeguati (**ad esclusione dell'armadio ad ante**), con 4 viti TE 6x20 autofilettanti e 4 rondelle 6x24, sempre dall'interno del mobile. Se l'armadio ad ante è in posizione centrale non necessita di fissaggi; al contrario, se è in posizione terminale, bisogna forare il cielo dell'armadio e procedere al fissaggio come sopra oppure usare biadesivo.



5

**MONTAGGIO CASSETTI.**

Riposizionare i cassetti estratti in precedenza e verificare il perfetto funzionamento dell'antiribaltamento.

**MANUTENZIONE**

Controllare ogni volta che si usa l'armadio che tutti i suoi componenti siano integri e in buono stato di conservazione. In caso di parti danneggiate provvedere alla loro sostituzione.

Lubrificare i cuscinetti ogni volta si reputi necessario per mantenere una perfetta scorrevolezza dei cassetti.

