

# BANCO PER LABORATORIO ELETTRONICA

## istruzioni di montaggio



## SEQUENZA DI MONTAGGIO BANCO PER LABORATORIO MM.1067

### 1 MONTAGGIO MONTANTE ALTO

- \* Posizionare il piede laterale monofronte a terra.
- \* Inserire i 2 dadi rettangolari "A" nei fori alla base del montante grigio chiaro h.1772, bloccarlo nella parte posteriore e dal lato inferiore del piede con 2 viti "B" e rondelle "B1".
- \* Inserire i 2 piedini regolabili "C"
- \* Ripetere uguale per l'altro piede.

### 2 MONTAGGIO MONTANTE BASSO

- Fissare il montante zincato di mm.726 nei fori centrali con 2 viti "B" e 2 dadi flangiati "E1".  
Va montato con la ripiega rivolta all'interno e nei 2 fori più centrali.

### 3 Ripetere uguale per l'altro piede.

### 4 MONTAGGIO TRAVERSINI

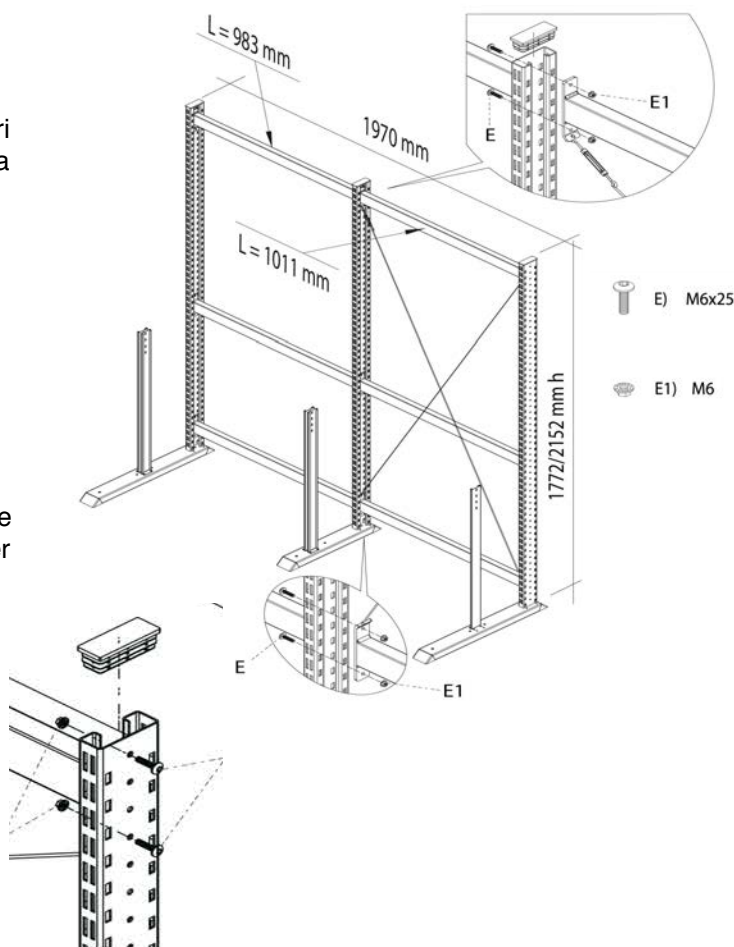
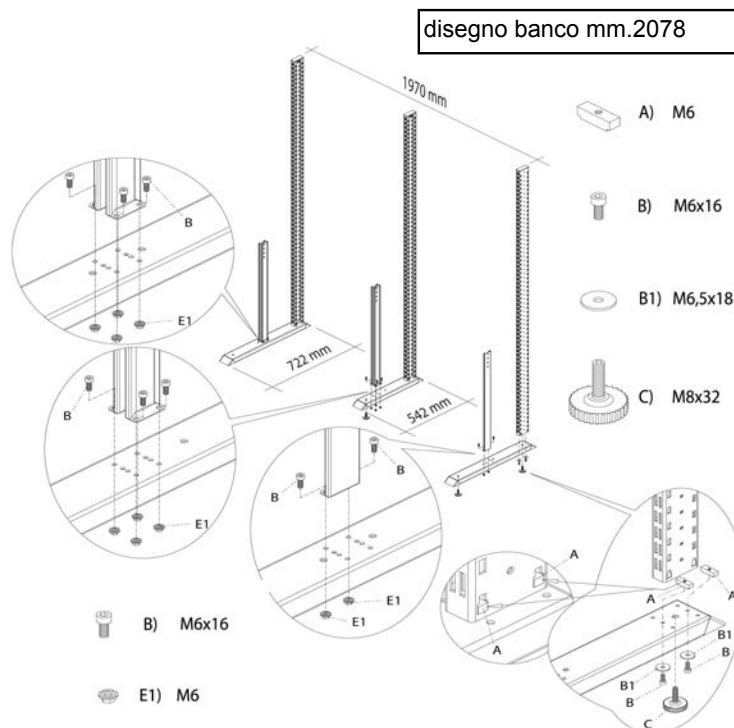
- Fissare il traversino superiore ai montanti, con 2 viti "E" e 2 dadi flangiati "E1" ogni lato, nei fori più alti del montante. Assicurarsi che l'aletta ripiegata sia rivolta verso il basso.
- Fissare il traversino inferiore nei fori più bassi, con l'aletta ripiegata rivolta verso l'alto e nello stesso modo, per consentire l'aggancio della crociera.
- Fissare il traversino centrale a mm.800 da terra, indifferentemente rivolto in alto o in basso.

### 5 MONTAGGIO CROCIERA

- Il montaggio avviene agganciando le asticelle zincate nei fori centrali dei traversini agendo sul tenditore per stabilizzare la struttura.

### 6 MONTAGGIO TAPPO

- Inserire a pressione i 2 tappi sui montanti.

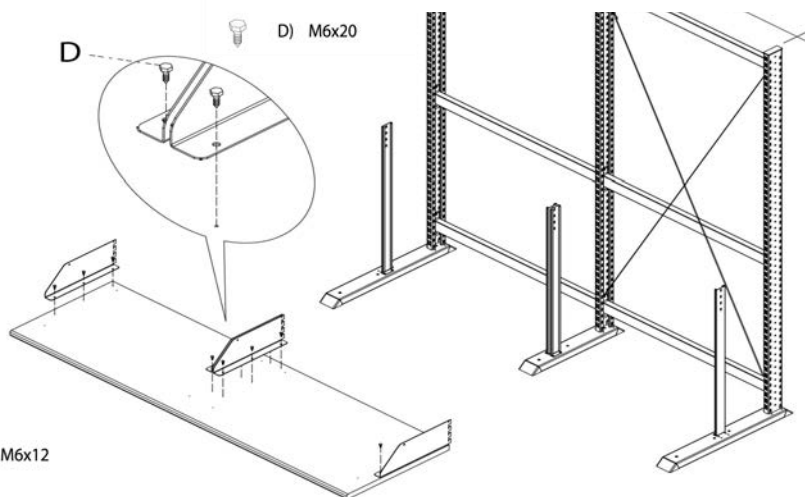
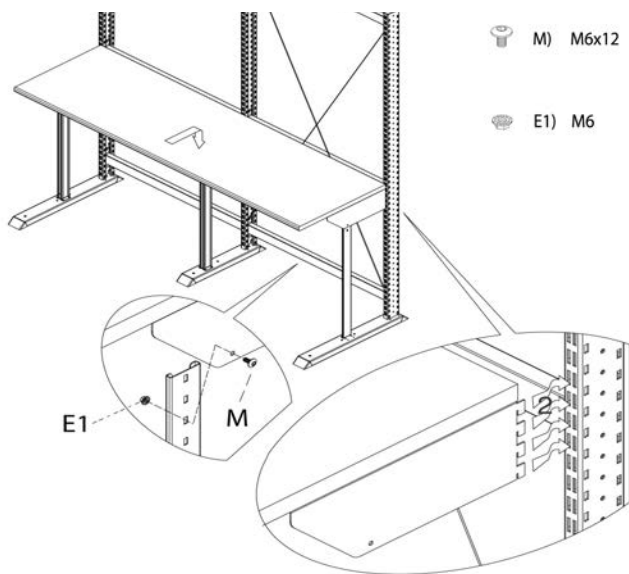


**7 PREPARAZIONE PIANO LAMINATO**

Rovesciare il piano e fissare alle estremità la staffa di sostegno destra e sinistra, ognuna con 3 viti autofilettanti "D"

**8 MONTAGGIO PIANO LAMINATO**

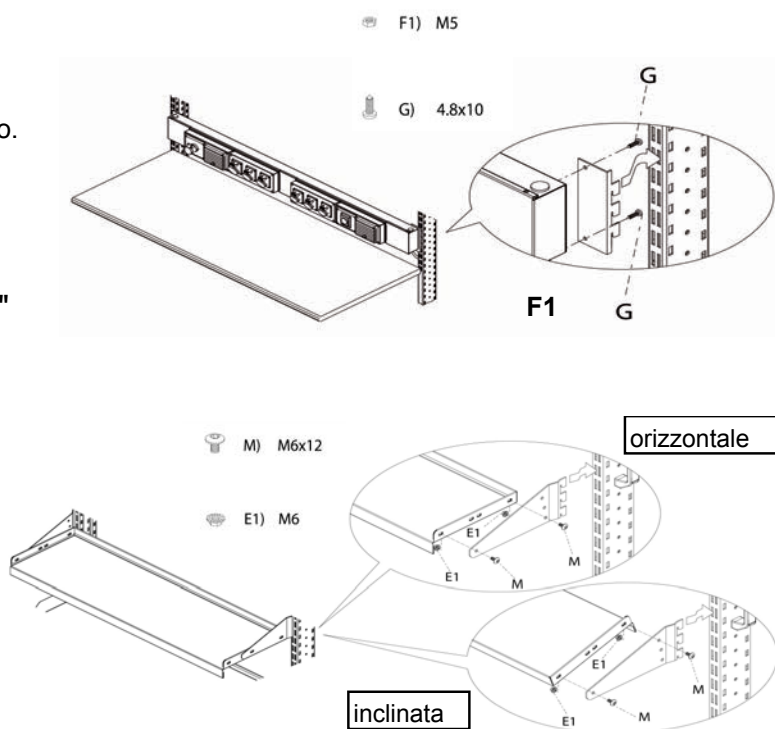
Rimettere dritto il piano e agganciare le alette delle staffe al montante biasolato. Fissare poi le staffe al montante zincato con 1 vite "M" con dado flangiato "E1"

**9 MONTAGGIO CANALETTA**

Preparare la canaletta avvitando alle estremità i 2 blocchi "A", ognuno con 2 viti "H" autofornanti a testa bombata impronta a croce di M 4x16. Fissare alla canaletta 2 lamiere grigio chiaro mm.150x52x22 con 2 viti "G" e 2 dadi "F1" ogni lato. Agganciare le alette al montante biasolato.

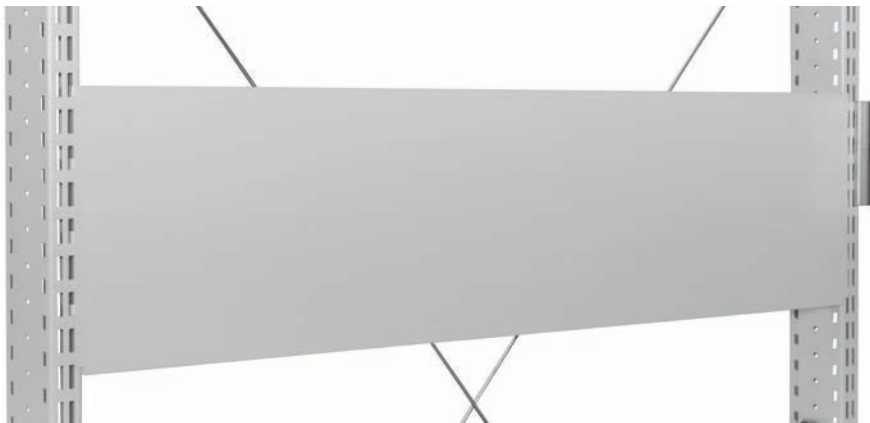
**10 MONTAGGIO MENSOLA**

Prima di incastrare le alette predisporre la mensola avvitando i 2 fianchetti laterali, ognuno con 2 viti "M" e 2 dadi flangiati "E1". La mensola può essere montata inclinata oppure orizzontale.



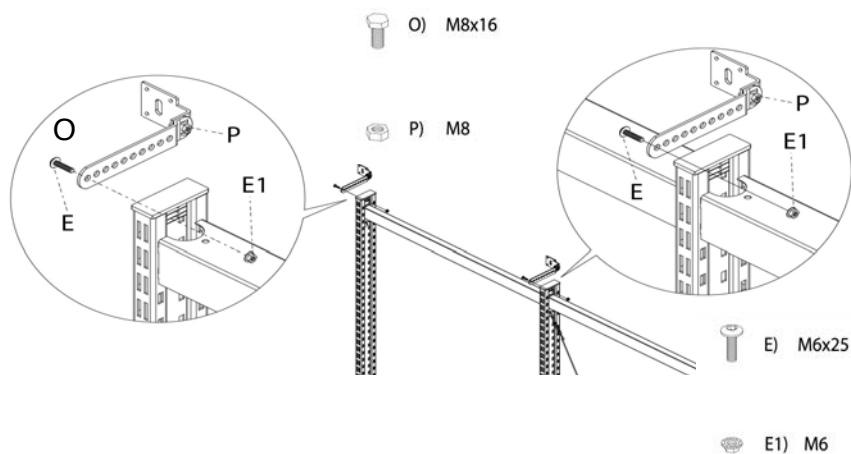
**11 MONTAGGIO PANNELLO**

Si incastrano direttamente sul montante biasolato.

**12 MONTAGGIO STAFFA A PARETE**

Collegare fra loro le 2 piastre che compongono la staffa con 1 vite "O" e 1 dado "P"

Si fissa al montante biasolato con 2 viti "E" e 2 dadi flangiati "E1"

**BANCO PER LABORATORIO MM.2078**

Ripetere tutto come per il banco a 1 campata, al centro sarà utilizzato un piede monofronte centrale più corto e 1 sola crociera.

**BANCO PER LABORATORIO MM.3089**

Ripetere tutto come per il banco a 1 campata, al centro saranno utilizzati due piedi monofronti centrali più corti 2 crociere montate nelle 2 campate di estremità.

**CASSETTIERA**