

# BANCO DA LAVORO ERGONOMICO

Istruzioni di montaggio



## SEQUENZA DI MONTAGGIO

### 1 MONTAGGIO FIANCHI

Agganciare il fianco zincato al montante incastrando le alette (ved. **fig.1**). Posizionare il piede laterale (mm.722) sotto al montante con fianco, si consiglia di lavorare su cavalletti. Inserire i dadi rettangolari "A" 2 nei fori alla base del montante grigio chiaro h.1772 e 1 sotto al fianco e bloccarli nella parte posteriore e dal lato inferiore del piede con 2 viti "B" e rondelle "B1". Inserire i 2 piedini regolabili "C". Ripetere uguale per l'altro piede.



A) M6



B) M6x16



B1) M6,5x18

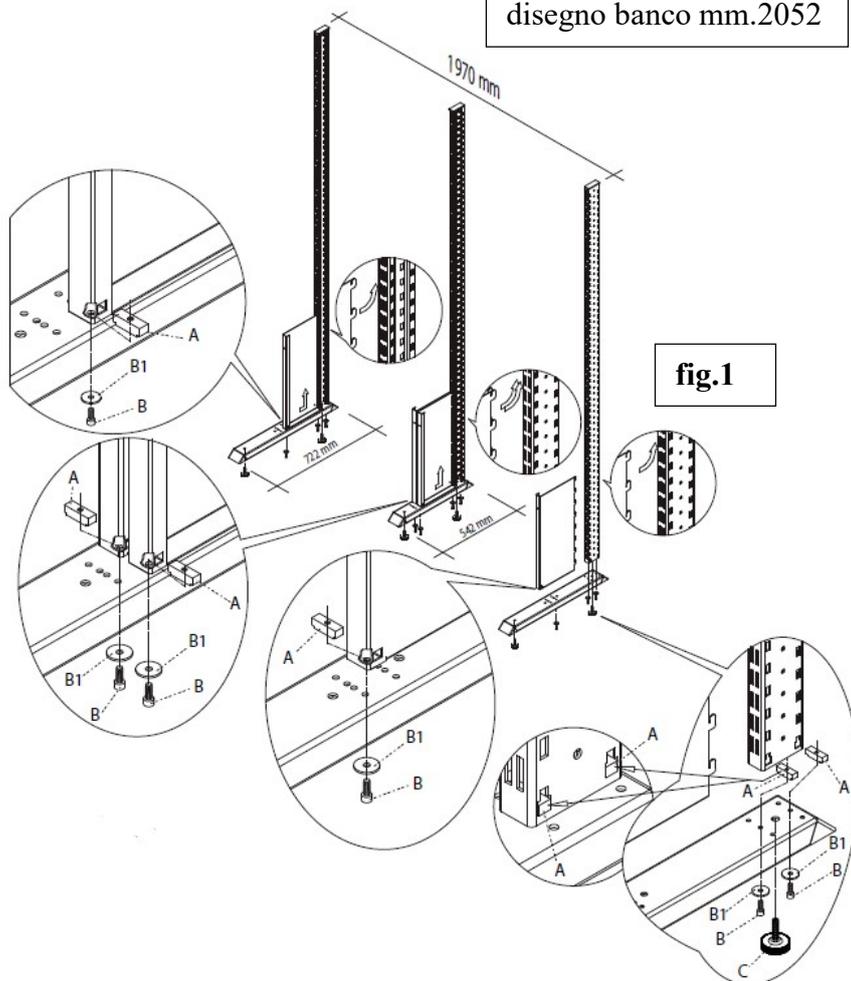


fig.1

### 2 MONTAGGIO TRAVERSI

Agganciare, solo da 1 parte, il traversino superiore ai montanti, negli incastri più alti possibili. Assicurarsi che l'aletta ripiegata sia rivolta verso il basso. Agganciare il traversino inferiore negli incastri più bassi del montante. Agganciare il traverso centrale con cavo (ved. **fig.2**) a circa mm.800 da terra, cioè dove si desidera l'altezza del piano, che è regolabile con viti sui fianchi da mm.723 a mm.1141.

**Considerare che il piano risulterà a filo superiore del traverso con cavo.**

A questo punto agganciare uguale sull'altro montante.

**N.B.: per cambiare altezza del piano occorre riposizionare il traverso con cavo.**



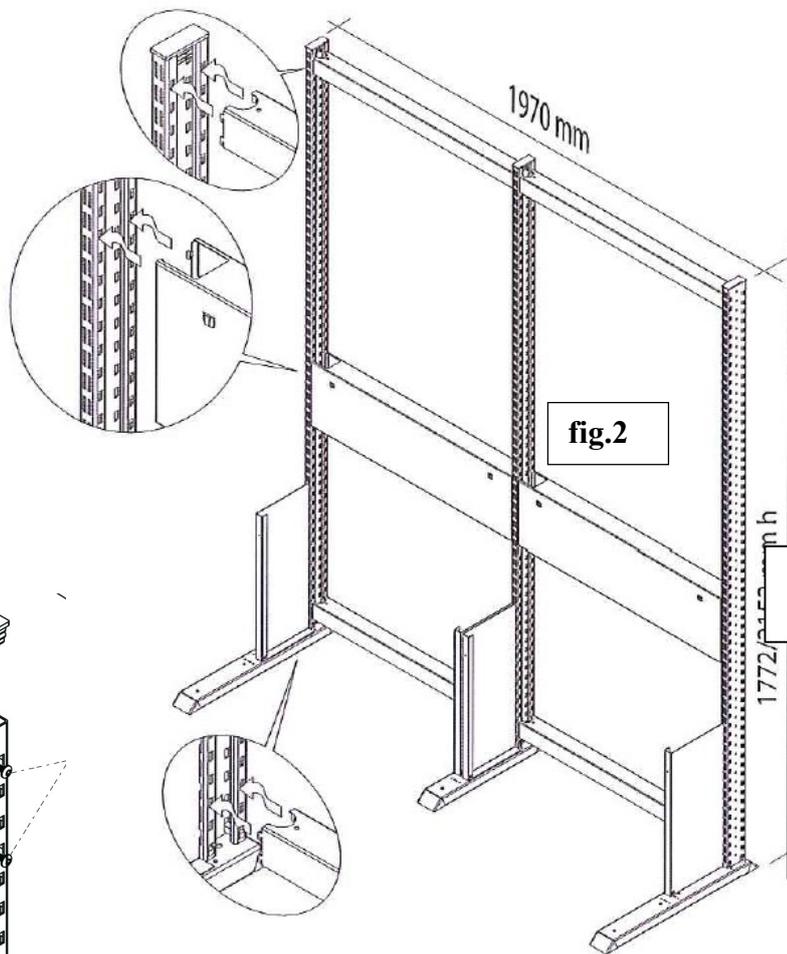


fig.2

### 3 MONTAGGIO TAPPO

Inserire a pressione i 2 tappi sui montanti.

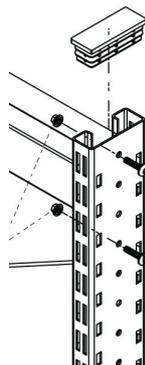

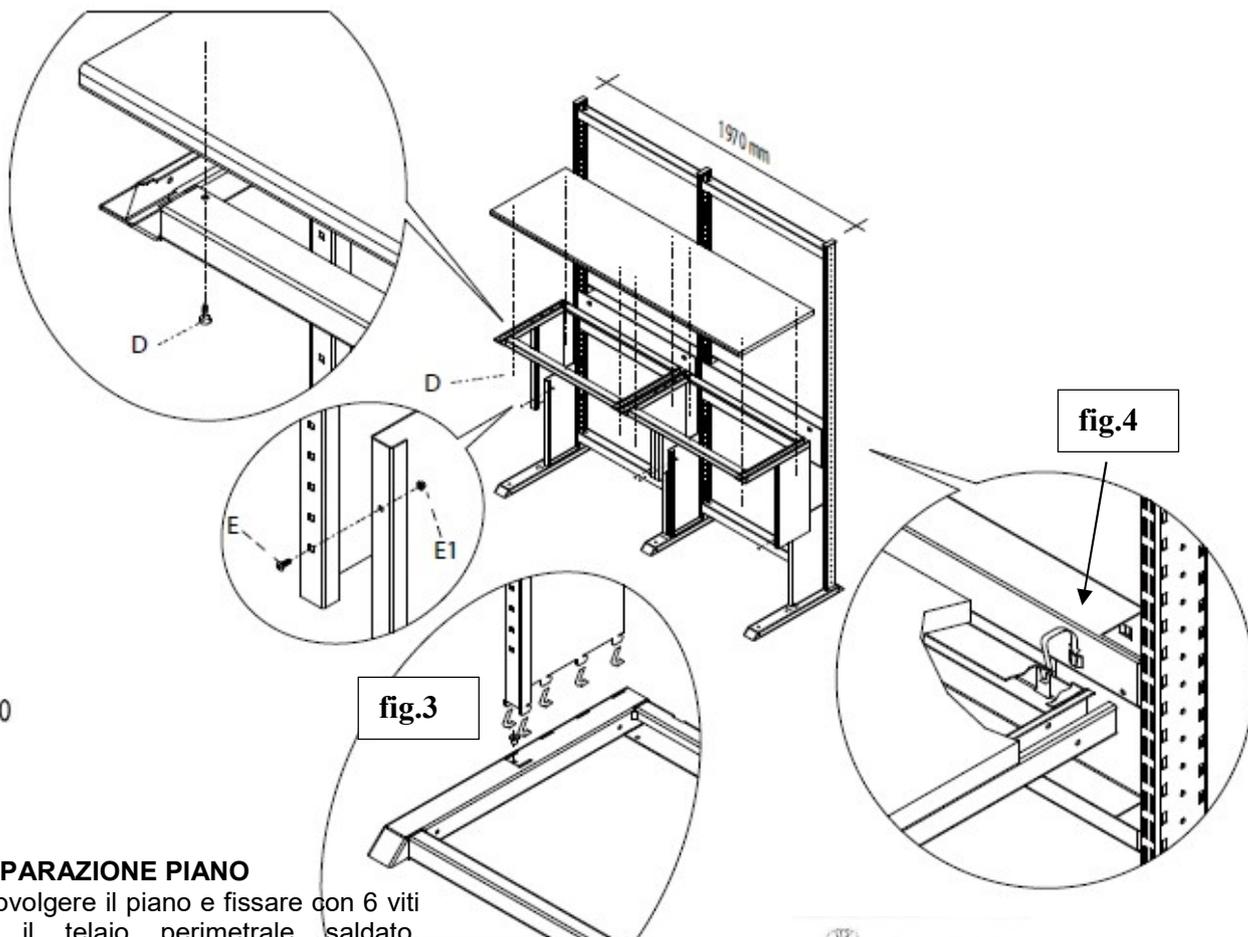

D) M6x20

4

#### PREPARAZIONE PIANO

Capovolgere il piano e fissare con 6 viti "D" il telaio perimetrale saldato. Agganciare il fianco verniciato con le alette nelle intercapedini poste nella parte inferiore del telaio reggi piano (ved. fig.3)

5

#### MONTAGGIO PIANO CENTRALE

Raddrizzare il piano e incastrare il pannello verniciato in quello zincato già montato alla base in modo da creare un pannello unico.

Agganciare il telaio reggipiano nelle apposite alette poste sul traverso con cavo centrale. Per agevolare l'introduzione allargare leggermente con un cacciavite le 2 feritoie poste sul traverso stesso (ved. fig.4).

Fissare i due pannelli laterali (verniciato su zincato) fra loro con viti "E" e dado flangiato "E1".



E) M6x25



E1) M6



F1) M5


6

#### MONTAGGIO CANALETTA

Preparare la canaletta avvitando alle estremità i 2 blocchi "A", ognuno con 2 viti "H" autoformanti a testa bombata impronta a croce di M 4x16. Fissare alla canaletta 2 lamiere grigio chiaro mm.150x52x22 con 2 viti "G" e 2 dadi "F1" ogni lato. Agganciare le alette al montante biasolato.



G) 4.8x10

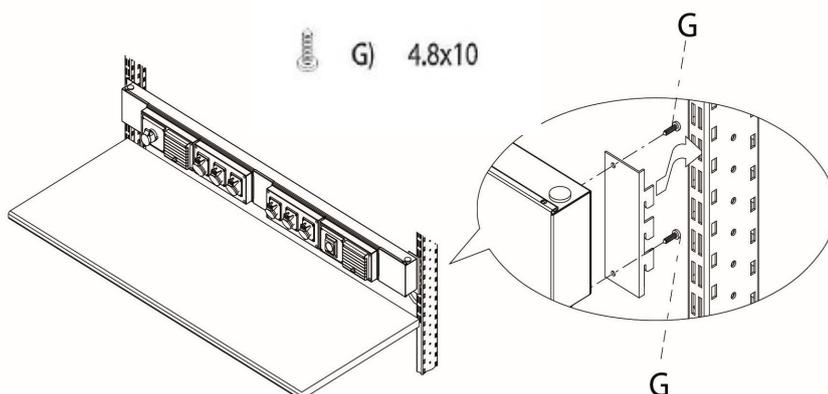


7

**MONTAGGIO MENSOLA**

Prima di incastrare le alette predisporre la mensola avvitando i 2 fianchetti laterali, ognuno con 2 viti "M" e 2 dadi flangiati "E1". La mensola può essere montata inclinata oppure orizzontale.

 M) M6x12

 E1) M6

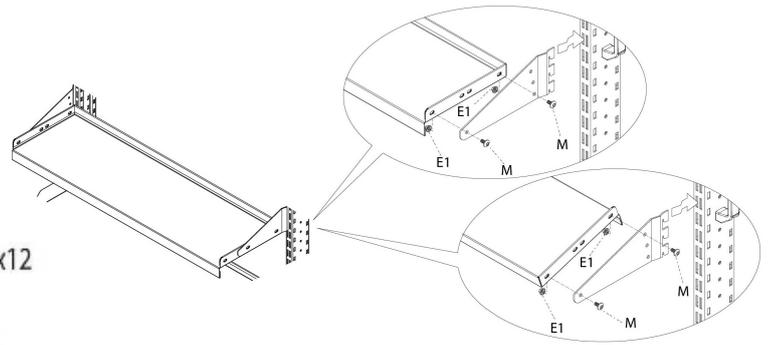

inclinata

8

**MONTAGGIO PANNELLO**

Si incastra direttamente sul montante biasolato.

9

**MONTAGGIO LAMPADA**

Inserire nella placchetta "D" la rondella quadra "B" e fermarla con la vite TE M6x16. Preparare tutte e 2 le placchette così (ved. fig.5)

Inserire le placchette nella parte cava del tubo frontale (ved. fig.6) stringendo la vite e successivamente agganciare le placchette alla lampada.

Regolare la posizione della lampada sul tubo (ved. fig.7).

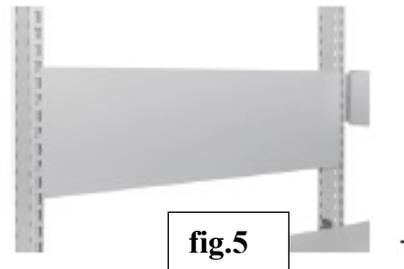


fig.5



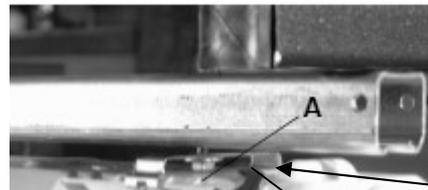


fig.6

fig.7

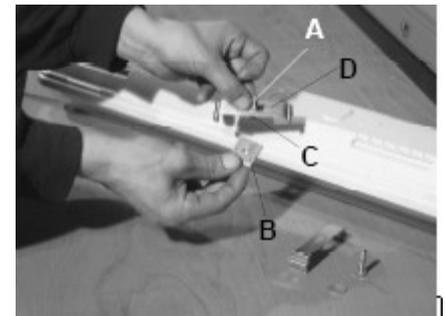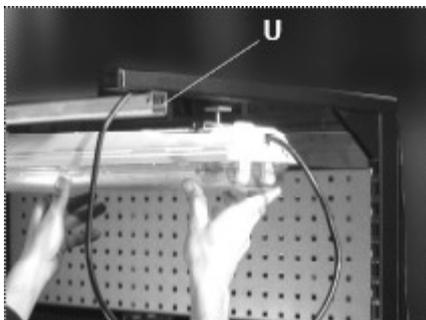


**MONTAGGIO SUPPORTI PER BINARIO**

Preparare il tubo frontale, con la lampada già inserita, incastrandolo alle estremità il tappo destro e sinistro che si bloccano sullo stesso con la clips di plastica in dotazione (ved. **fig.8**)

Inserire i supporti di aggancio in plastica del tubo frontale nei tubi laterali e fissarli con 1 vite M5X25 "F" e dado "F1" cad. Stringere a fondo le viti per bloccarlo nella posizione desiderata.

In caso di banco a 2 campate al centro ci sarà un aggancio in plastica centrale (ved. **fig.9**).

Passare il cavo nella canaletta del traverso/montante (ved. **fig.10**).

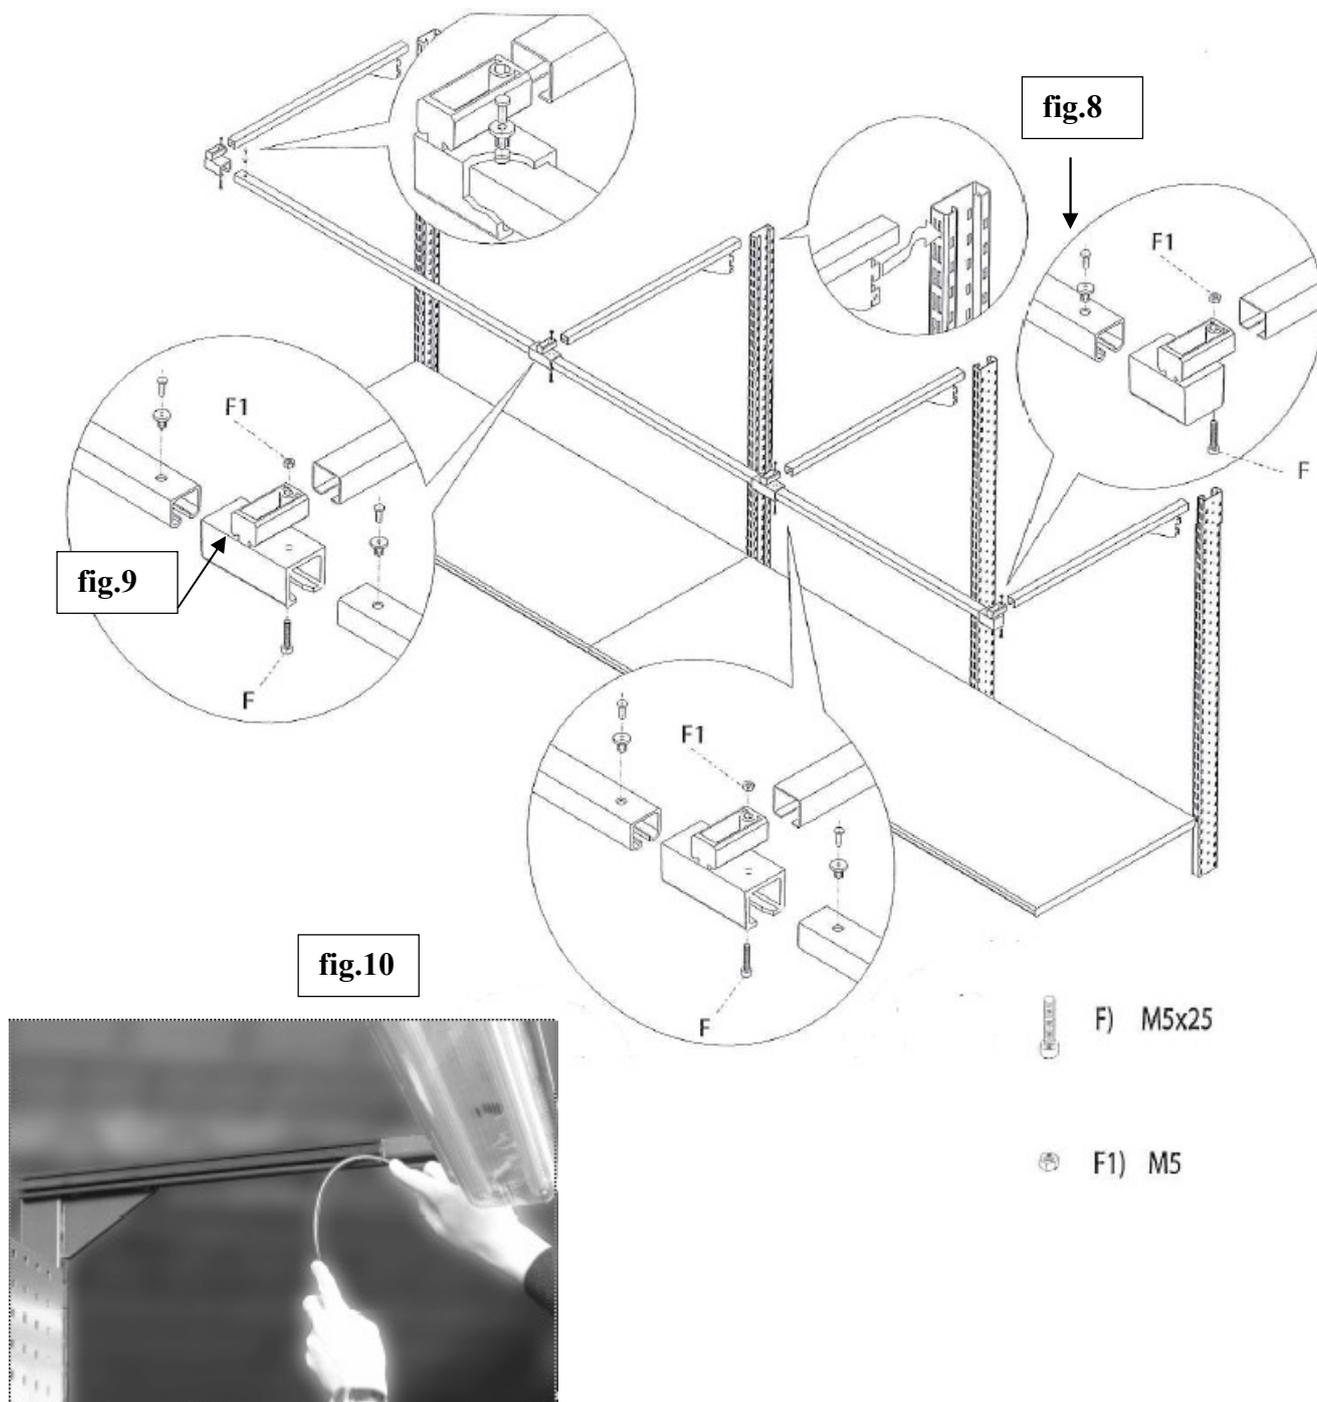

11

**MONTAGGIO STAFFA A PARETE**

Collegare fra loro le 2 piastre che compongono la staffa con 1 vite "O" e 1 dado "P". Si fissa al montante biasolato con 2 viti "E" e 2 dadi flangiati "E1".




O) M8x16

P) M8

E) M6x25


E1) M6

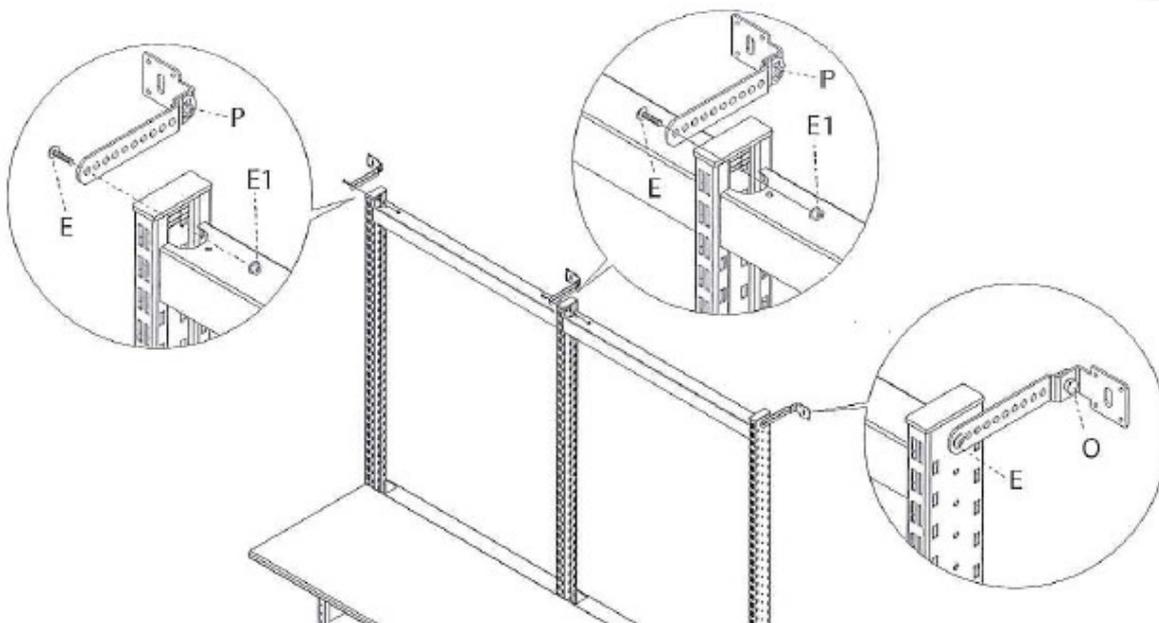

12

**FISSAGGIO A PAVIMENTO**

Fissare con tasselli M6X85 i piedi al pavimento

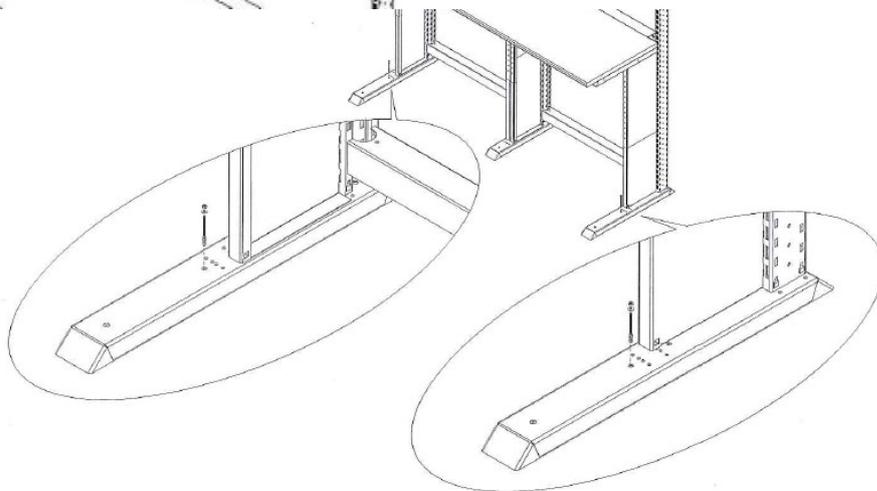**BANCO ERGONOMICO MM.2052**

Ripetere tutto come per il banco a 1 campata, al centro sarà utilizzato un piede monofronte centrale più corto (mm.542).

**CASSETTIERA**