

BANCHI DA LAVORO SERIE 2014


Istruzioni di montaggio



1

MONTAGGIO SOTTOPIANI.

Mettere le fiancate in posizione verticale e procedere al montaggio dei sottopiani avendo cura di inserirli negli appositi incastri e di fissarli con 4 viti TE 8x16 con dado in testa e 4 viti con linguetta nella parte inferiore.

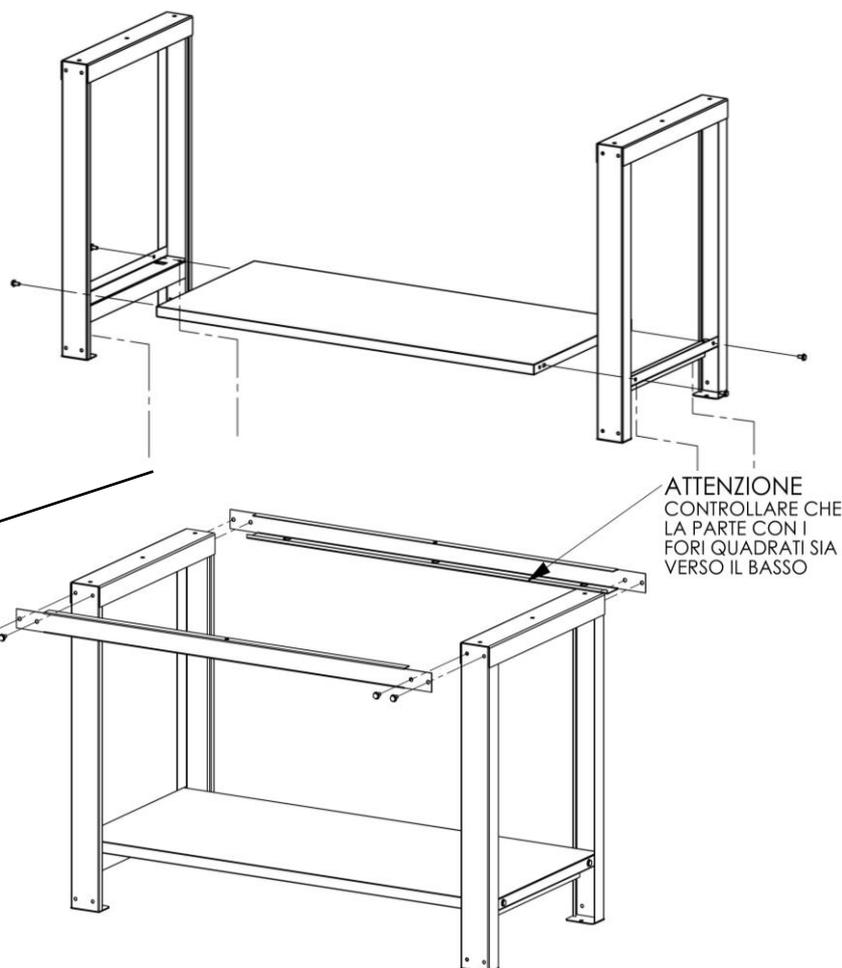

2

MONTAGGIO TRAVERSI PIANO LEGNO


Collegare le fiancate nella parte superiore con 2 traversi, ognuno va fissato con 2 viti TE 8X16 e dado in ogni angolo.

TECNOTELAI SRL

3

MONTAGGIO CASSETTI


E' consigliabile farlo prima del montaggio del piano in legno perché è più agevole. Fissare la "L" posteriore al cassetto con 2 viti M6x12 a testa bombata con dado flangiato. Fissare il cassetto ai traversi del banco con 4 viti (il traverso è predisposto per il fissaggio in posizione laterale/centrale in base alla misura del piano).

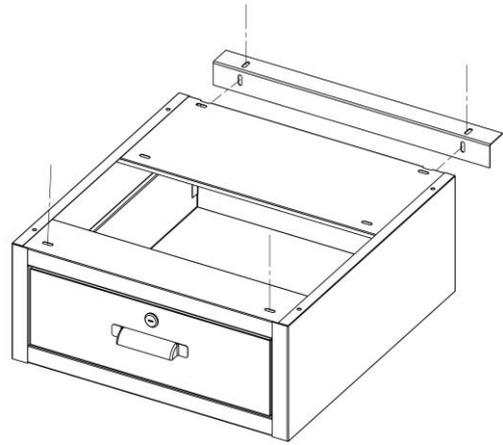

4

MONTAGGIO CASSETTIERE - CASSONETTI


Fissare le cassettiere solo nella parte anteriore ai traversi superiori del banco con 2 viti M6x12.

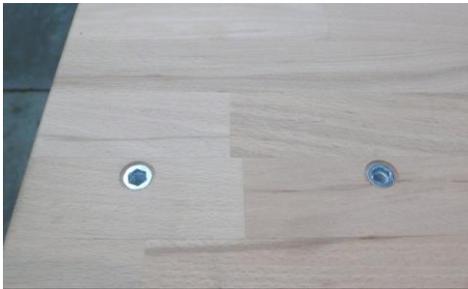

5

MONTAGGIO PIANI MULTISTRATO

I piani sono già predisposti, nella parte inferiore, con l'esatto numero di bussole per il fissaggio alle fiancate e traversi (n.4 per il banco di mm.1024 e n.6 per il banco di mm.1500 e 2000). Appoggiare il piano di lavoro sulla struttura, infilare le viti TE 8x16 flangiata in corrispondenza dei fori e avvitarle nelle bussole.

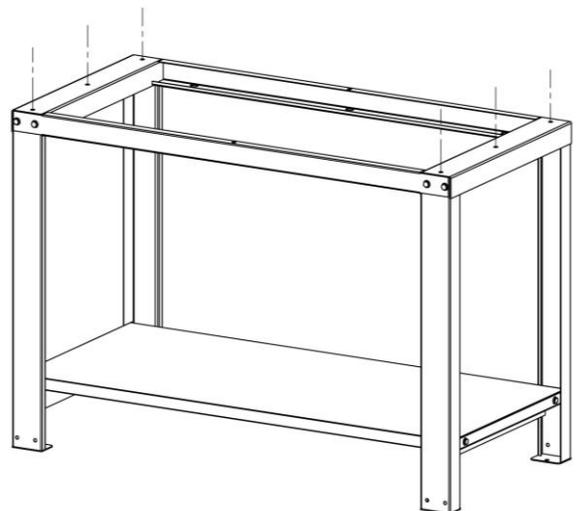

6

MONTAGGIO PIANI LAMIERA

Collegare le fiancate con il piano in lamiera (che ha i traversi saldati nella parte inferiore) fissando ogni angolo con 2 viti TE 8x16 con dado (come per il fissaggio dei traversi al punto "2"). In questo caso i cassetti e le cassettiere devono essere avvitate successivamente (come al punto "3" e "4").

TECNOTELAI SRL