


PANCHE LEGNO / SPOGLIATOI + PANCHE

istruzioni di montaggio




MONTAGGIO PANCA

1 Appoggiare su un piano le doghe con la parte piana rivolta verso l'alto e dopo aver inserito le viti a testa bombata 8x35 nei fori (8 nella panca di 1000 e 12 nella panca di 2000) infilare le gambe e stringere i dadi.

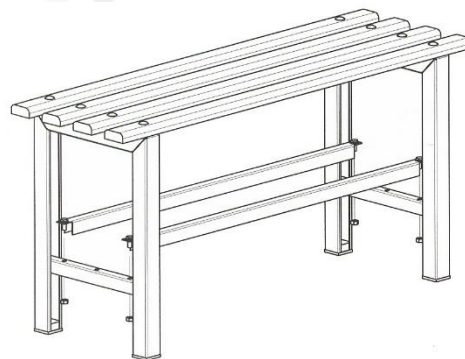

2 Capovolgere la panca e fissare i 2 trasversi nei fori più esterni delle gambe con 4 viti flangiate TE 8x16 con dado.

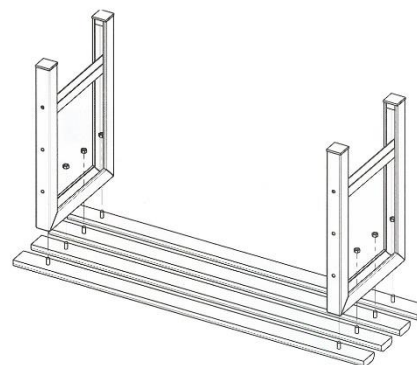

TECNOTELAI SRL


MONTAGGIO PANCA CON SPALLIERA

- 3 Montare la panca come al punto "1" e "2".
- 4 Fissare alla panca le aste con 2 viti TCEI 8x16 (2 aste per la panca di 1000 e 3 per la panca di 2000).
- 5 Inserire la cappelliera nelle aste e bloccarla con 2 o 3 viti 5x50 con dado.




- 6 Fissare la doga poggiaschiena e quella appendiabiti con viti a testa svasata a brugola 8x30 (2 per la panca di 1000 e 3 per la panca di 2000).

- 7 Di corredo alla panca ci sono 2 o 3 piastre, da utilizzare piatte per il fissaggio di panche bifronte oppure da piegare per il fissaggio a parete.

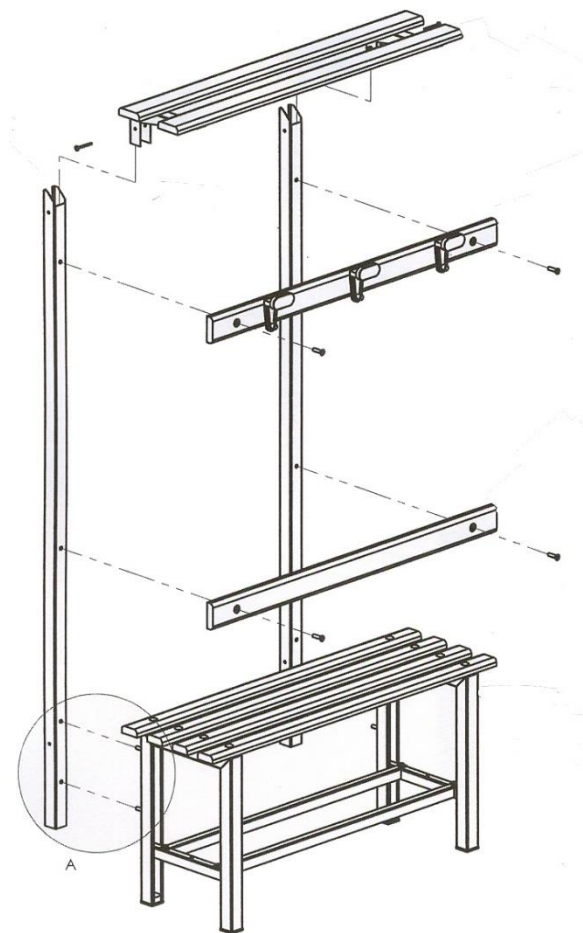

MONTAGGIO PANCA CON SPOGLIATOIO


- 8 Appoggiare su un piano le doghe con la parte piana rivolta verso l'alto e dopo aver inserito le 8 viti a testa bombata 8x35 nei fori. Infilare le gambe dalla parte dei 4 fori e stringere i dadi.
- 9 Capovolgere la panca e fissare i 3 trasversi (2 sotto alle doghe e 1 nella parte posteriore) con 6 viti flangiate TE 8x16 con dado.

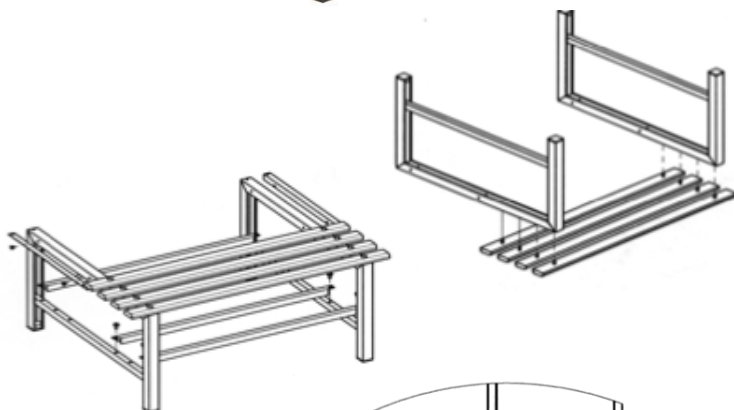

- 10 Fissare i 2 angolari laterali alle gambe, ognuno con 2 chiodini ad espansione. Inserire manualmente i perni nelle asole e con l'utilizzo di un martello esercitare una adeguata pressione tale da rompere le lamelle e bloccare l'incastro.



- 11 Appoggiare il mobile sul supporto e bloccarlo con 4 chiodini.

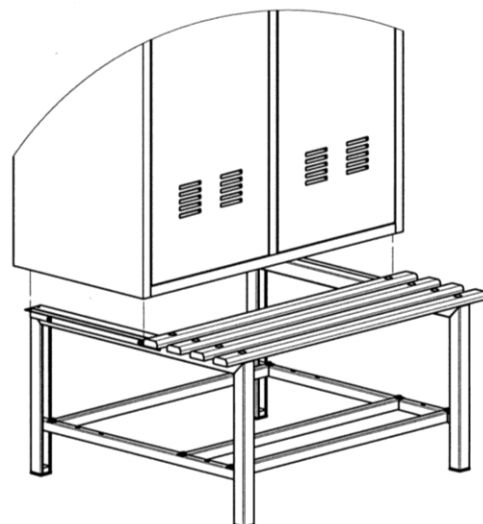

TECNOTELAI SRL