

TAVOLI MENSA

Art. T132 – T134

istruzioni di montaggio



- 1 Iniziare il montaggio del telaio incastrando il traverso regolabile sulle 2 fiancate laterali, aiutandosi con 1 martello di gomma per far aderire perfettamente le linguette.




2 Posizionare il piano in laminato con la parte bella rivolta a terra e protetta.

3 Capovolgere il telaio sopra al piano e regolare la lunghezza del traverso fino ad arrivare con le fiancate ai margini esterni laterali, riferimento foto "A"(corrispondente agli ultimi 2 fori)



4 Bloccare il traverso con 4 viti testa bombata brugola 6x16 con dado zigrinato, 2 per lato.

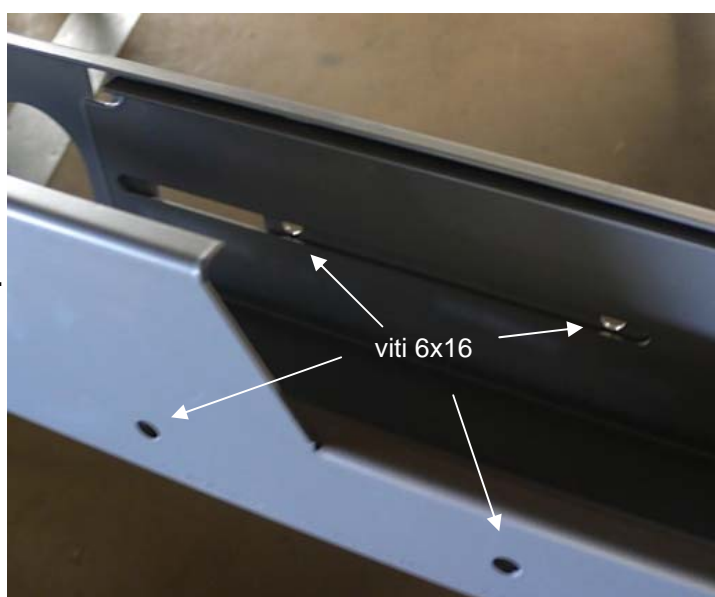

5 Fissare il telaio al piano utilizzando le viti autofilettanti 4x20 con rondela, 5 ogni staffa saldata sulle fiancate.

