

PARACOLPI

ART.S4683 – S4688 – S4689

istruzioni di montaggio

Art. S4688



Art. S4683




- 1** Pulire accuratamente la zona destinata al montaggio

- 2** Appoggiare la barra a terra per effettuare la marcatura sul pavimento.
Allineare e posizionare la barra e/o il palo in corrispondenza alla zona d'urto: zone di passaggio o zone di lavoro più a rischio. Dopo aver predisposto la barra e/o il palo, verificando tutte le distanze interessate, si procede all'identificazione del foro da effettuare marcandolo in corrispondenza della zona inferiore dei piedini della barra



- 3** Effettuare un foro di \varnothing mm. 22/24 per il guard.rail e \varnothing mm. 32/34 per il palo utilizzando un trapano per fori a secco. Cercare di mantenere il più possibile l'interasse della marcatura effettuata. La profondità mediamente deve essere di circa **120/150 mm** utili per il getto della bussola d'acciaio. Dopo attenta pulizia sul foro e dentro, immettere nel medesimo la resina.(non fornita) Si procede immediatamente al posizionamento della barra nel foro con resina; si inserisce il palo nella barra.

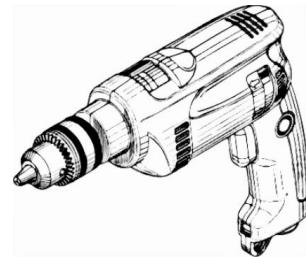

- 4** Dall'alto si inserisce l'altra metà del tubetto di resina nell'intercapedine fra palo e barra, solo per paracolpi S4688-S4689.

Avvitare il dado solamente a filo della barra, dopo aver posizionato la rondella di battuta. **Prima del serraggio definitivo del dado lasciare trascorre 2 ore circa.**
Durante questo tempo di maturazione della presa, non urtare in alcun modo il palo.

- 5** Effettuare il serraggio finale e applicare il tappo all'estremità del fusto.

TECNOTELAI SRL