

PORTAUTENSILI SERIE 900

istruzioni di montaggio, uso e manutenzione



PRIMA DELL'UTILIZZO DELL'ARMADIO verificare i pavimenti, devono essere in buono stato d'uso e avere una consistenza adeguata alla portata dell'armadio. In caso di pavimenti con leggeri dislivelli spessorare l'armadio e verificare il perfetto funzionamento della serratura.

IL FISSAGGIO A PAVIMENTO O A PARETE è necessario al fine di mantenere inalterata la portata dei cassetti.

DURANTE IL TRASPORTO CON TRANSPALLET i cassetti devono essere chiusi, la parte frontale deve essere rivolta verso l'operatore e le forche infilate completamente sotto all'armadio. **NON** tentare di sollevare il carrello utilizzando catene, funi o altri dispositivi di sollevamento

L'APERTURA E LA CHIUSURA DEI CASSETTI deve essere fatta soltanto con un cassetto per volta. **NON** sovraccaricare i cassetti

ACCERTARSI che la chiave sia in posizione di apertura prima di chiudere i cassetti. **NON** alterare questo prodotto in alcun modo.

MANUTENZIONE

Controllare ogni volta che si usa l'armadio che tutti i suoi componenti siano integri e in buono stato di conservazione. In caso di parti danneggiate provvedere alla loro sostituzione.

Lubrificare i cuscinetti ogni volta si reputi necessario per mantenere una perfetta scorrevolezza dei cassetti.

TECNOTELAI declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da non corretto uso, mancata sostituzione di componenti danneggiati, riparazioni e/o sostituzione di parti danneggiate con componenti inadeguati o non originali

TECNOTELAI SRL

PORTAUTENSILI SERIE 900

istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

1

ESTRAZIONE CASSETTI.

Estrarre completamente il cassetto e sollevare leggermente la parte frontale.


Separatore longitudinale asolato





2

SEPARATORI.

Dopo averli inseriti è necessario utilizzare le viti di corredo (2 per quelli asolati e 1 per quelli lisci) per irrigidire il fondo.

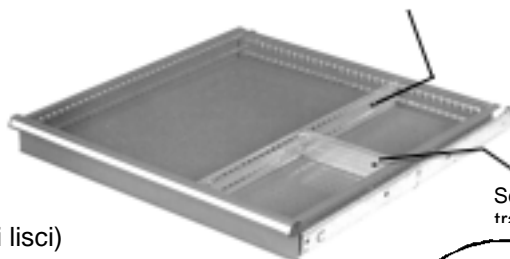

Separatore trasversale

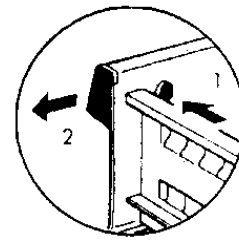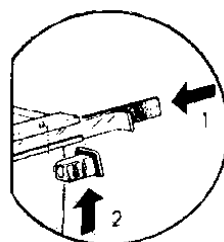


sostituzione


3

INSERIMENTO/SOSTITUZIONE ETICHETTE CASSETTI.

Con un cacciavite spingere il tappo di chiusura in plastica verso l'esterno per sostituire le etichette. Incastrare a pressione il tappo (dx e sx.)

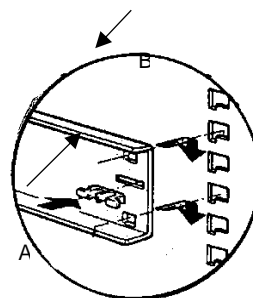


ento

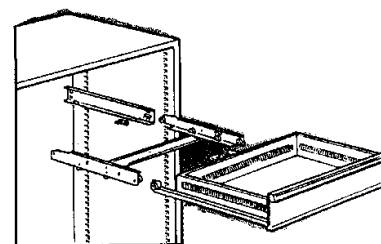

4

SPOSTAMENTO CASSETTI.

Togliere i gancetti di bloccaggio "A" per liberare le guide "B"; riposizionarle e bloccarle nuovamente con i gancetti.

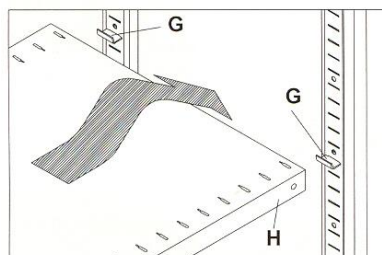

5

MONTAGGIO PIANO REGOLABILE.


Inserire alla stessa altezza 4 ganci (G), due anteriori e 2 posteriori, nelle apposite feritoie. Appoggiare sopra il piano (H).



6

ANCORAGGIO ARMADIO A PAVIMENTO.


Dopo aver posizionato l'armadio, fissare a pavimento con 2 tasselli \varnothing esterno 6x65 (vite M6).

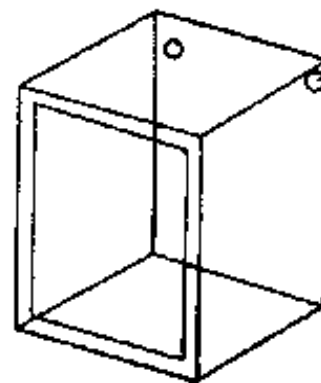

7

FISSAGGIO A PARETE.

Dopo aver posizionato l'armadio, togliere i cassetti. Praticare 2 fori in corrispondenza di quelli esistenti nella parte superiore della schiena dell'armadio e fissare con tasselli e rondelle adeguati.

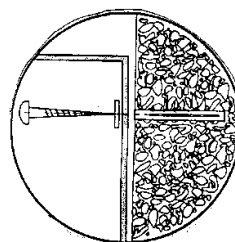

TECNOTELAI SRL

PORTAUTENSILI SERIE 900


istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

8 FISSAGGIO ARMADI FIANCO/FIANCO - SCHIENA/SCHIENA - SOVRAPPOSTI

Utilizzando 4 viti M6x12, 8 rondelle e 4 dadi di 6 si possono unire gli armadi fra loro utilizzando i 4 fori esistenti.

Per armadi sovrapposti togliere l'eventuale zoccolo dell'armadio superiore e dopo averli posizionati praticare 4 fori diam.7 ai 4 lati della base.

La portata di kg.900 in caso di armadi sovrapposti va considerata per entrambi i mobili.

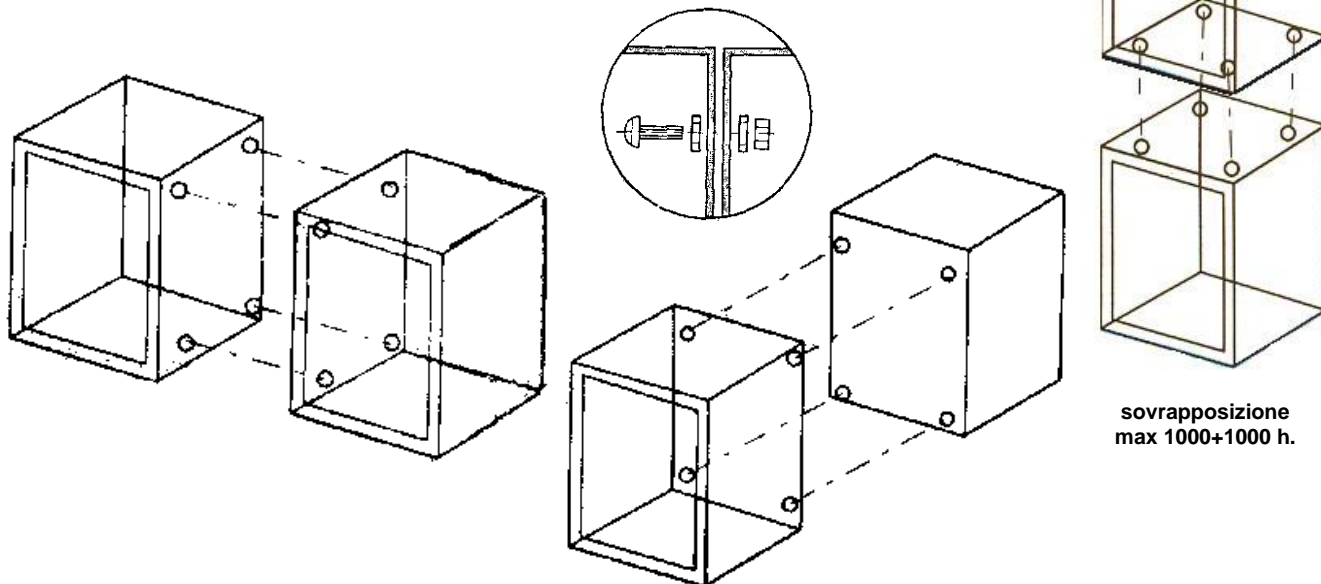

PORTATA MASSIMA ARMADI KG.900

PORTATA PIANI SUPERIORI KG.80

PORTATA CASSETTI valida solo con fissaggio a terra.

Tutte le portate sono valide con carichi uniformemente distribuiti.

ESTRAZIONE 100%		
Dim.utili: mm.600x450		
ART.	ALTEZZA FRONTALE	PORTATA (kg)
A965GC	75	70
A966GC	100	70
A967GC	150	70
A968GC	200	70


ESTRAZIONE 100%		
Dim.utili: mm.900x450		
ART.	ALTEZZA FRONTALE	PORTATA (kg)
A970GC	75	50
A971GC	100	50
A972GC	150	50
A973GC	200	50

PIANO ARMADIO		
Dim.utili: mm.995x500		
ART.	DESCR.	PORTATA (kg)
A380	REGOL.	100

SERRATURA BLOCCATA

Se la chiave gira a vuoto oppure non gira, per sbloccare il dispositivo di chiusura dei cassetti, bisogna forare la schiena con una punta diam.10 nella posizione indicata nel disegno; inserire un cacciavite nel foro e, a contatto con l'asta, battere con un martello per farla ruotare e sbloccare così i cassetti.

ARMADI LARGH.	RIF. A (mm)	RIF. B (mm)
717	390	150
1023	550	150

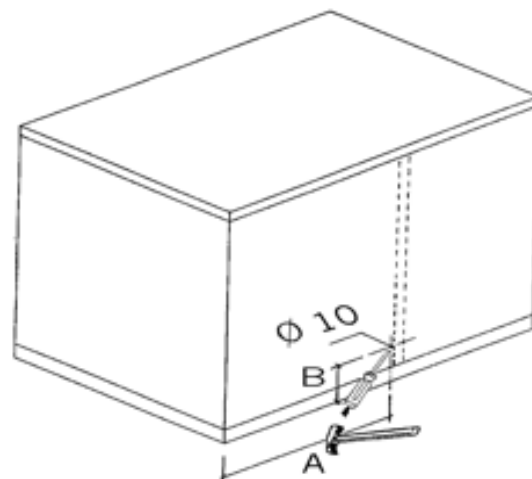

TECNOTELAI SRL