


SGABELLI ART.1770-1771-1772-1773 1775-1776-1777-1778


istruzioni di montaggio

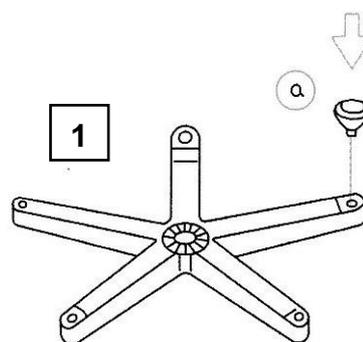


- 1** Inserire a pressioni i pattini o le ruote nella base



- 2** Infilare nel foro centrale della base la colonna a gas

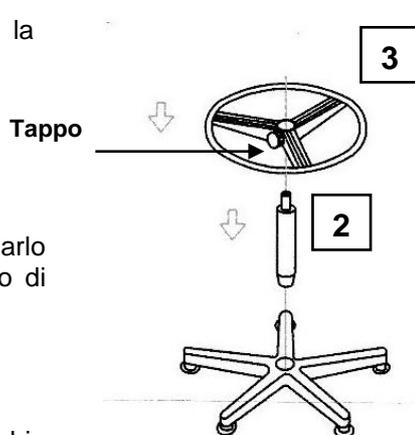


- 3** in presenza di cerchio poggiapiedi infilarlo nel movimento e bloccarlo con il tappo di corredo e stringere le viti.

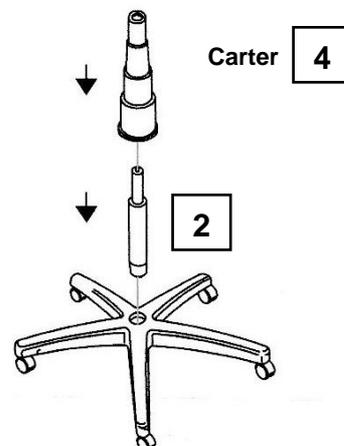

- 4** Per sgabelli in faggio senza cerchio poggiapiedi inserire il carter coprimovimento

TECNOTELAI SRL

- 5** In presenza di schienale imbottito collegare il contatto permanente sotto al sedile e nello schienale e bloccarli con i 2 pomelli

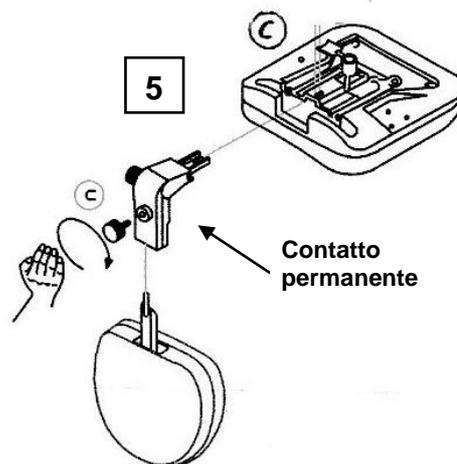

- 6** In presenza di schienale in faggio utilizzare il tubo collegamento sedile/schienale. Il pomello a vite lunga per il sedile e il pomello a vite corta per lo schienale. Lo schienale si monta con la parte stretta in alto e si blocca con il tappo per evitare lo sfilamento dello schienale



- 7** Infilare la seduta sul movimento a gas e premere con forza, anche sedendosi decisamente più volte

