

**S99**

# SCALE A PALCHETTO

ART. S9901 - S9900 - S9905 - S9910 - S9915 - S9920 - S9925 - S9930 - S9935 - S9940

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE



**Smontabili** e realizzate in profilati di acciaio inox AISI 441 (EN 1.4509) sezioni di mm.60x20, 40x20 e 30x15.

Ruote posteriori fisse  $\varnothing$  mm.140 con boccola e anteriori girevoli con molla  $\varnothing$  mm.100 con cuscinetti e parafili.

Le scale da 4 a 8 gradini sono dotate di blocco automatico con il peso della persona, **le scale da 9 a 13 gradini sono corredate di dispositivo frenante di sicurezza.**

Gradini antisdrucchiolevoli in alluminio sezione mm.150x23. Dotate di pianerottolo in alluminio di mm.450x340 profondità.

## PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

- \* **Prima dell' utilizzo delle scale** accertarsi che il montaggio sia stato effettuato correttamente, non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che dadi, viti e rivetti non siano allentati e i tapp antisdrucchio siano integri.

## PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE E' OBBLIGATORIO:

- \* Per le versioni con dispositivo frenante salire solo con dispositivo disinserito.
- \* La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando la scala e tenendosi ben stretti ad essa, non volgere mai la schiena alla scala stessa.
- \* Non andare oltre l'altezza consentita, cioè mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e entrambi i piedi posizionati sullo stesso gradino. Rispettare sempre una perfetta perpendicolarità.
- \* Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio).
- \* Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione (**mantenersi a distanza minima di 5 mt**).
- \* Salire una persona per volta e tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende.
- \* Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.

TECNOTELAI SRL

Via Bonazzi, 4 40013  
Castel Maggiore (BO)

Tel. +39 051 700096  
Fax +39 051 0822139

P.IVA IT 00588341206  
C.F. 02546520376

info@tecnotelai.it  
www.tecnotelai.it

- \* Durante gli spostamenti accertarsi che sul portaoggetti non vi siano materiali che possano cadere.
- \* Non usare in condizioni precarie, danneggiate e per qualsiasi uso non idoneo e presso l'apertura di porte battenti o passaggi.
- \* Evitare di sporgersi dalle scale, o di far forza in senso trasversale.
- \* Non superare la **portata** massima della scala di **Kg.150**.
- \* Non apportare modifiche e/o effettuare riparazioni se non autorizzate da personale competente.
- \* Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- \* Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio od altro.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ART.	NUMERO GRADINI (*)	H. UTILE (mm)	DIMENSIONI L x P x H (mm)	ALTEZZA LAVORO (mm)
S9901	4	1000	580 x 940 x 2000	2850
S9900	5	1250	620 x 1070 x 2250	3100
S9905	6	1500	650 x 1200 x 2500	3350
S9910	7	1750	680 x 1330 x 2750	3600
S9915	8	2000	710 x 1460 x 3000	3850
S9920	9	2250	740 x 1590 x 3250	4100
S9925	10	2500	770 x 1720 x 3500	4350
S9930	11	2750	800 x 1850 x 3750	4600
S9935	12	3000	830 x 1980 x 4000	4850
S9940	13	3250	860 x 2110 x 4250	5100

(\*) il numero dei gradini comprende anche il pianerottolo.

### ATTENZIONE

**La parte posteriore della scala è quella con le ruote fisse.**


Per identificare la fiancata destra dalla sinistra è necessario che la parte posteriore risulti più larga di quella anteriore.

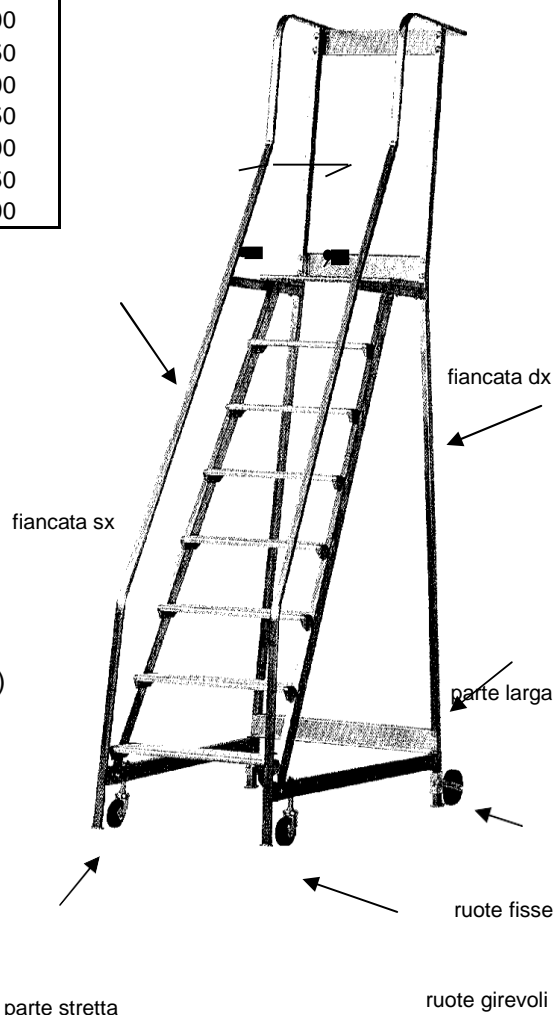

- 1 Montare sulla fiancata DX la pedana gradini e bloccarla avendo cura di centrare il foro nell'asola con vite 8x50 (punto 1) senza stringere a fondo.

**Nelle scale da 9 a 13 gradini** inserire sulla parte inferiore della scala il blocco pedale (**fig. "A"**) e fissare con vite 8x70 e 8x30 con bussola.

Innestare il kit frenante come **dettaglio "A"** e dopo l'inserimento della fiancata SX (**punto "2"**), ruotarlo come **dettaglio "B"** fino a farlo andare in battuta con il blocco pedale.

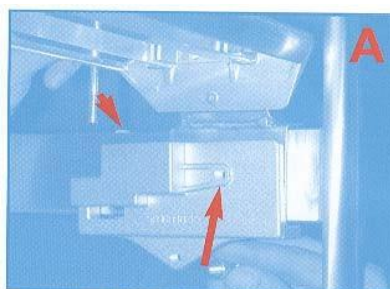

Blocco pedale

TECNOTELAI SRL

Via Bonazzi, 4 40013  
Castel Maggiore (BO)


Tel. +39 051 700096  
Fax +39 051 0822139

P.IVA IT 00588341206  
C.F. 02546520376

info@tecnotelai.it  
www.tecnotelai.it




Dispositivo freno

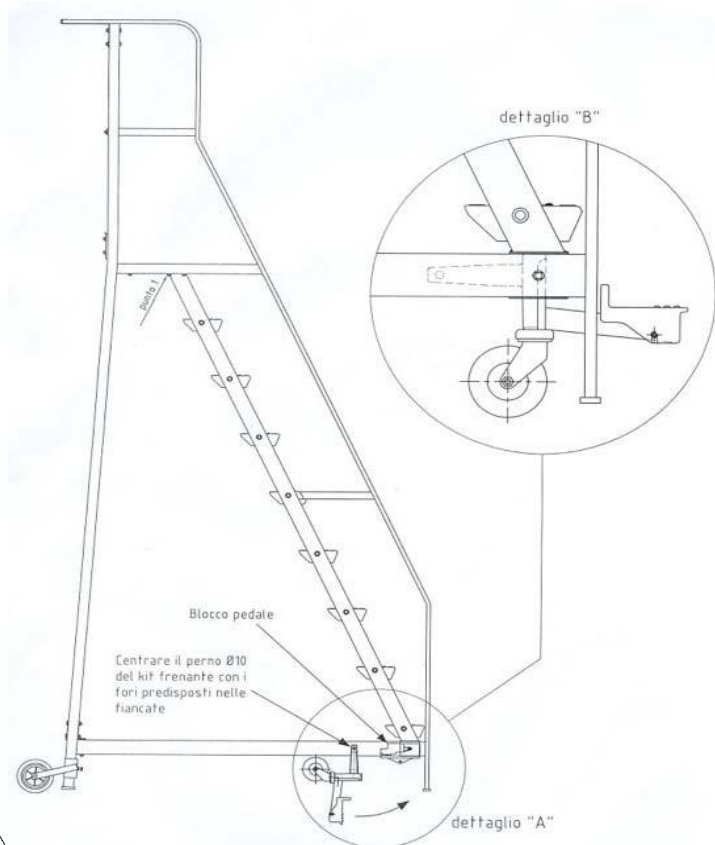

- 2** Inserire la fiancata SX e centrare il foro nell'asola con vite 8x50 (punto **1**)
- 3** Inserire il pianerottolo con viti come da esploso senza fissare.
- 4** Inserire la lamiera posteriore e il rinforzo posteriore con viti senza fissare (nelle scale da 10 a 13 gradini è presente anche una lamiera intermedia posteriore da fissare con 4 viti T.B.T.C. M8x50 con dadi).

- 5** Montare la lamiera portaoggetti e il traversino posteriore con viti senza fissare.

- 6** Inserire i battipiedi DX e SX. Per ultimo montare le viti con bussola 8x30 alla base della pedana gradini. Completare il serraggio facendo attenzione che i battipiedi aderiscano alle fiancate. Completare con il dispositivo frenante nella parte inferiore scala (**fig.B**) dove previsto.

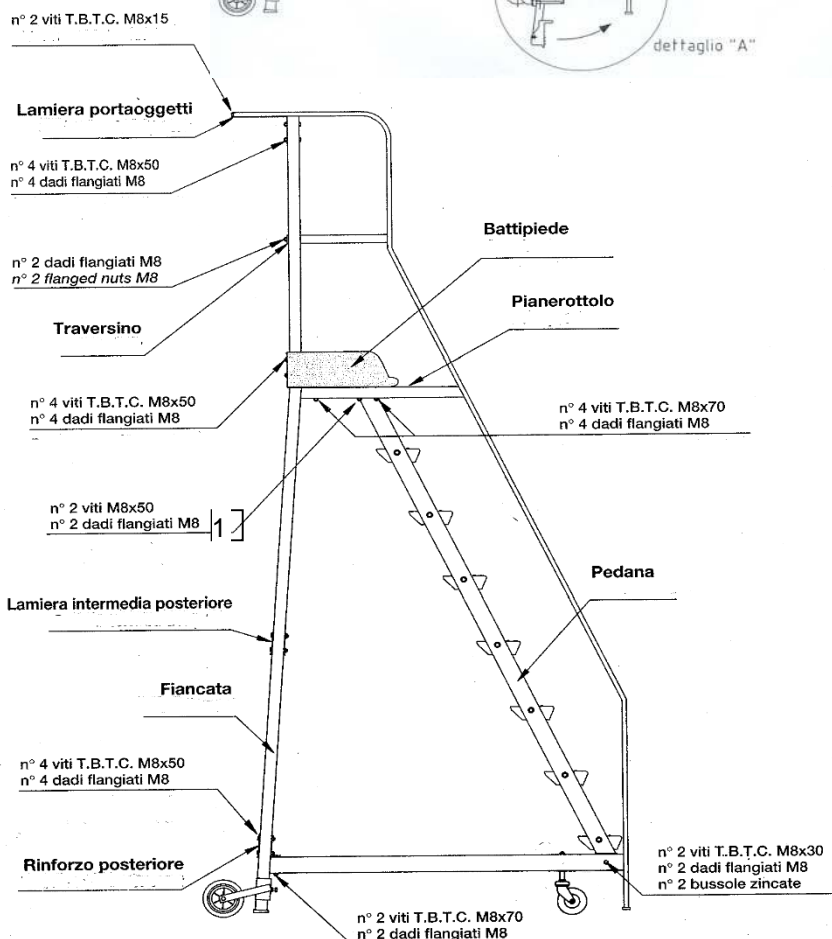

**MANUTENZIONE**

\* Pulire e lubrificare ruote e dispositivi di blocco ogni qualvolta si reputi necessario per mantenere la scala in perfetta efficienza.

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità alle disposizioni della normativa europea UNI EN 131-2 e del D. Lgs.81/08 e alle vigenti norme riguardanti ambiente e lavoro.

TECNOTELAI SRL

Via Bonazzi, 4 40013  
Castel Maggiore (BO)

Tel. +39 051 700096  
Fax +39 051 0822139

P.IVA IT 00588341206  
C.F. 02546520376

info@tecnotelai.it  
www.tecnotelai.it