

SCALE A PALCHETTO

ART. S9901-S9900-S9905-S9910-S9915-S9920-S9925-S9930-S9935-S9940
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE



Smontabili e
 realizzate in profilati
 di acciaio inox AISI 441
 (EN 1.4509) sezioni di mm.60x20,
 40x20 e 30x15.
 Ruote posteriori fisse
 ø mm.140 con boccola e
 anteriori girevoli con molla
 ø mm.100 con cuscinetti e parafili.
 Le scale da 4 a 8 gradini
 sono dotate
 di blocco automatico
 con il peso della persona,
**le scale da 9 a 13 gradini
 sono corredate
 di dispositivo
 frenante di sicurezza.**
 Gradini antisdrucciolevoli
 in alluminio
 sezione mm.150x23.
 Dotate di pianerottolo
 in alluminio di
 mm.450x340 profondità.

PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

- * **Prima dell' utilizzo delle scale** accertarsi che il montaggio sia stato effettuato correttamente, non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che dadi, viti e rivetti non siano allentati e i tapp antisdrucciolo siano integri.

PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE E' OBBLIGATORIO:

- * Per le versioni con dispositivo frenante salire solo con dispositivo disinserito.
- * La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando la scala e tenendosi ben stretti ad essa, non volgere mai la schiena alla scala stessa.
- * Non andare oltre l'altezza consentita, cioè mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e entrambi i piedi posizionati sullo stesso gradino. Rispettare sempre una perfetta perpendicolarità.
- * Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio).
- * Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione (**mantenersi a distanza minima di 5 mt**).
- * Salire una persona per volta e tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende.
- * Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.
- * Durante gli spostamenti accertarsi che sul portaoggetti non vi siano materiali che possano cadere.
- * Non usare in condizioni precarie, danneggiate e per qualsiasi uso non idoneo e presso l'apertura di porte battenti o passaggi.
- * Evitare di sporgersi dalle scale, o di far forza in senso trasversale.
- * Non superare la **portata** massima della scala di **Kg.150**.
- * Non apportare modifiche e/o effettuare riparazioni se non autorizzate da personale competente.
- * Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- * Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio od altro.

MANUTENZIONE

- * Pulire e lubrificare ruote e dispositivi di blocco ogni qualvolta si reputi necessario per mantenere la scala in perfetta efficienza.

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità al D. Lgs.81/08

TECNOTELAI SRL

Via Bonazzi, 4 40013
 Castel Maggiore (BO)

Tel. +39 051 700096
 Fax +39 051 0822139

P.IVA IT 00588341206
 C.F. 02546520376

info@tecnotelai.it
 www.tecnotelai.it

SCALE A PALCHETTO

ART. S9901-S9900-S9905-S9910-S9915-S9920-S9925-S9930-S9935-S9940
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ART.	NUMERO GRADINI (*)	H. UTILE (mm)	DIMENSIONI L x P x H (mm)	ALTEZZA LAVORO (mm)
S9901	4	1000	580 x 940 x 2000	2850
S9900	5	1250	620 x 1070 x 2250	3100
S9905	6	1500	650 x 1200 x 2500	3350
S9910	7	1750	680 x 1330 x 2750	3600
S9915	8	2000	710 x 1460 x 3000	3850
S9920	9	2250	740 x 1590 x 3250	4100
S9925	10	2500	770 x 1720 x 3500	4350
S9930	11	2750	800 x 1850 x 3750	4600
S9935	12	3000	830 x 1980 x 4000	4850
S9940	13	3250	860 x 2110 x 4250	5100

(*) il numero dei gradini comprende anche il pianerottolo.

ATTENZIONE

La parte posteriore della scala è quella con le ruote fisse.

Per identificare la fiancata destra dalla sinistra è necessario che la parte posteriore risulti più larga di quella anteriore.

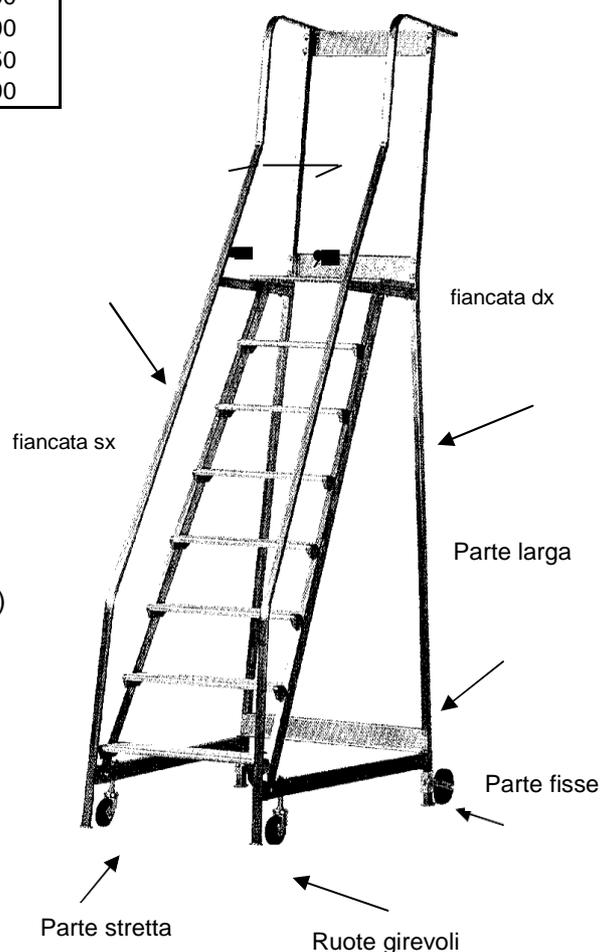


1

Montare sulla fiancata DX la pedana gradini e bloccarla avendo cura di centrare il foro nell'asola con vite 8x50 (punto 1) senza stringere a fondo.

Nelle scale da 9 a 13 gradini inserire sulla parte inferiore della scala il blocco pedale (fig. "A") e fissare con vite 8x70 e 8x30 con bussola.

Innestare il kit frenante come **dettaglio "A"** e dopo l'inserimento della fiancata SX (punto "2"), ruotarlo come **dettaglio "B"** fino a farlo andare in battuta con il blocco pedale.

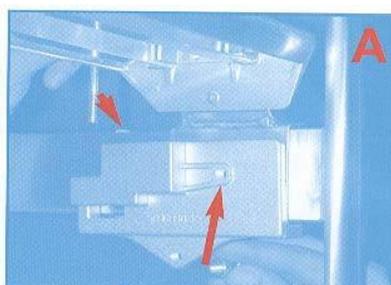

Blocco pedale



Dispositivo freno

TECNOTELAI SRL

SCALE A PALCHETTO

ART. S9901-S9900-S9905-S9910-S9915-S9920-S9925-S9930-S9935-S9940
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE

2

Inserire la fiancata SX e centrare il foro nell'asola con vite 8x50 (punto 1)

3

Inserire il pianerottolo con viti come da esploso senza fissare.

4


Inserire la lamiera posteriore e il rinforzo posteriore con viti senza fissare
 (nelle scale da 10 a 13 gradini è presente anche una lamiera intermedia posteriore da fissare con 4 viti T.B.T.C. M8x50 con dadi).

5

Montare la lamiera portaoggetti e il traversino posteriore con viti senza fissare.

6


Inserire i battipiedi DX e SX.
 Per ultimo montare le viti con bussola 8x30 alla base della pedana gradini.
 Completare il serraggio facendo attenzione che i battipiedi aderiscano alle fiancate.
 Completare con il dispositivo frenante nella parte inferiore scala (**fig.B**) dove previsto.

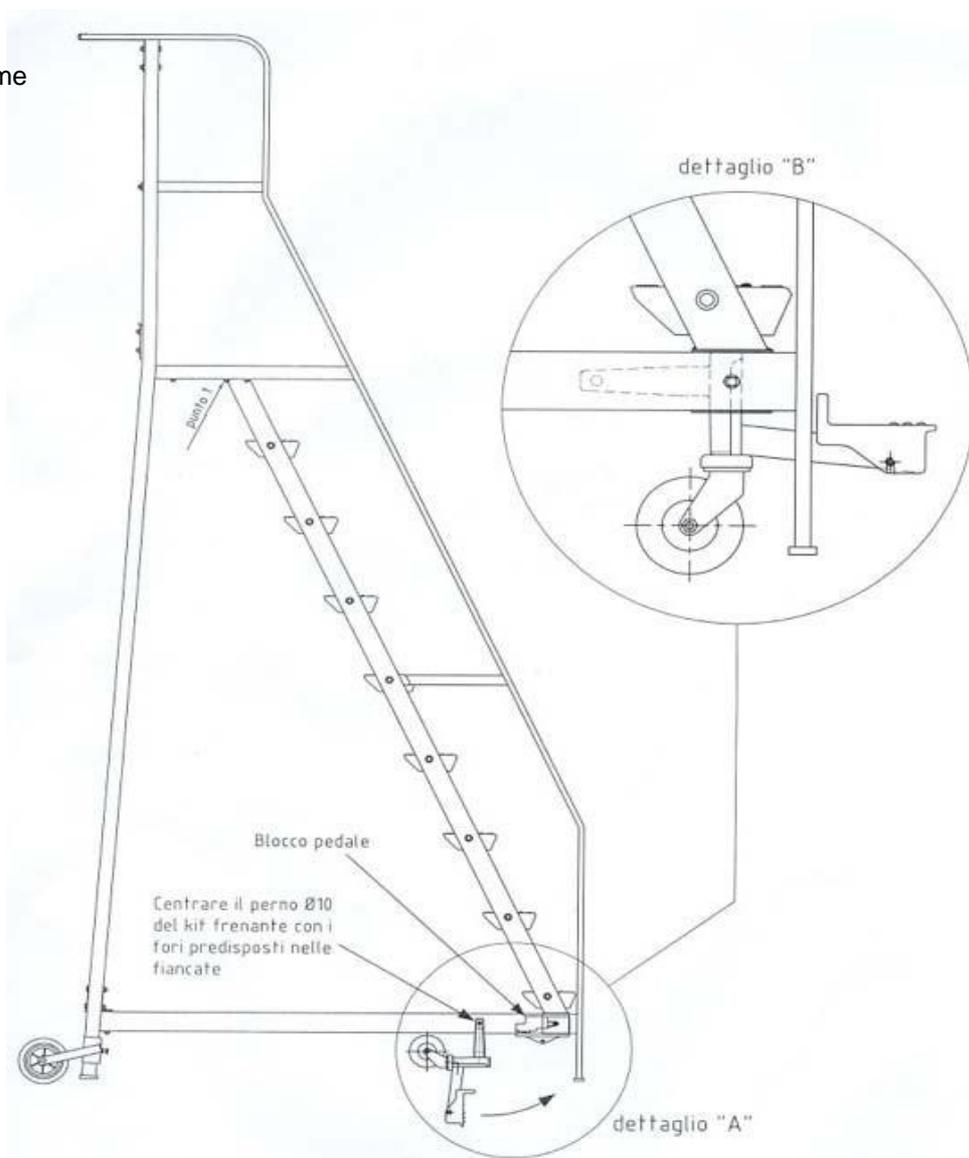

TECNOTELAI SRL

SCALE A PALCHETTO

ART. S9901-S9900-S9905-S9910-S9915-S9920-S9925-S9930-S9935-S9940
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE

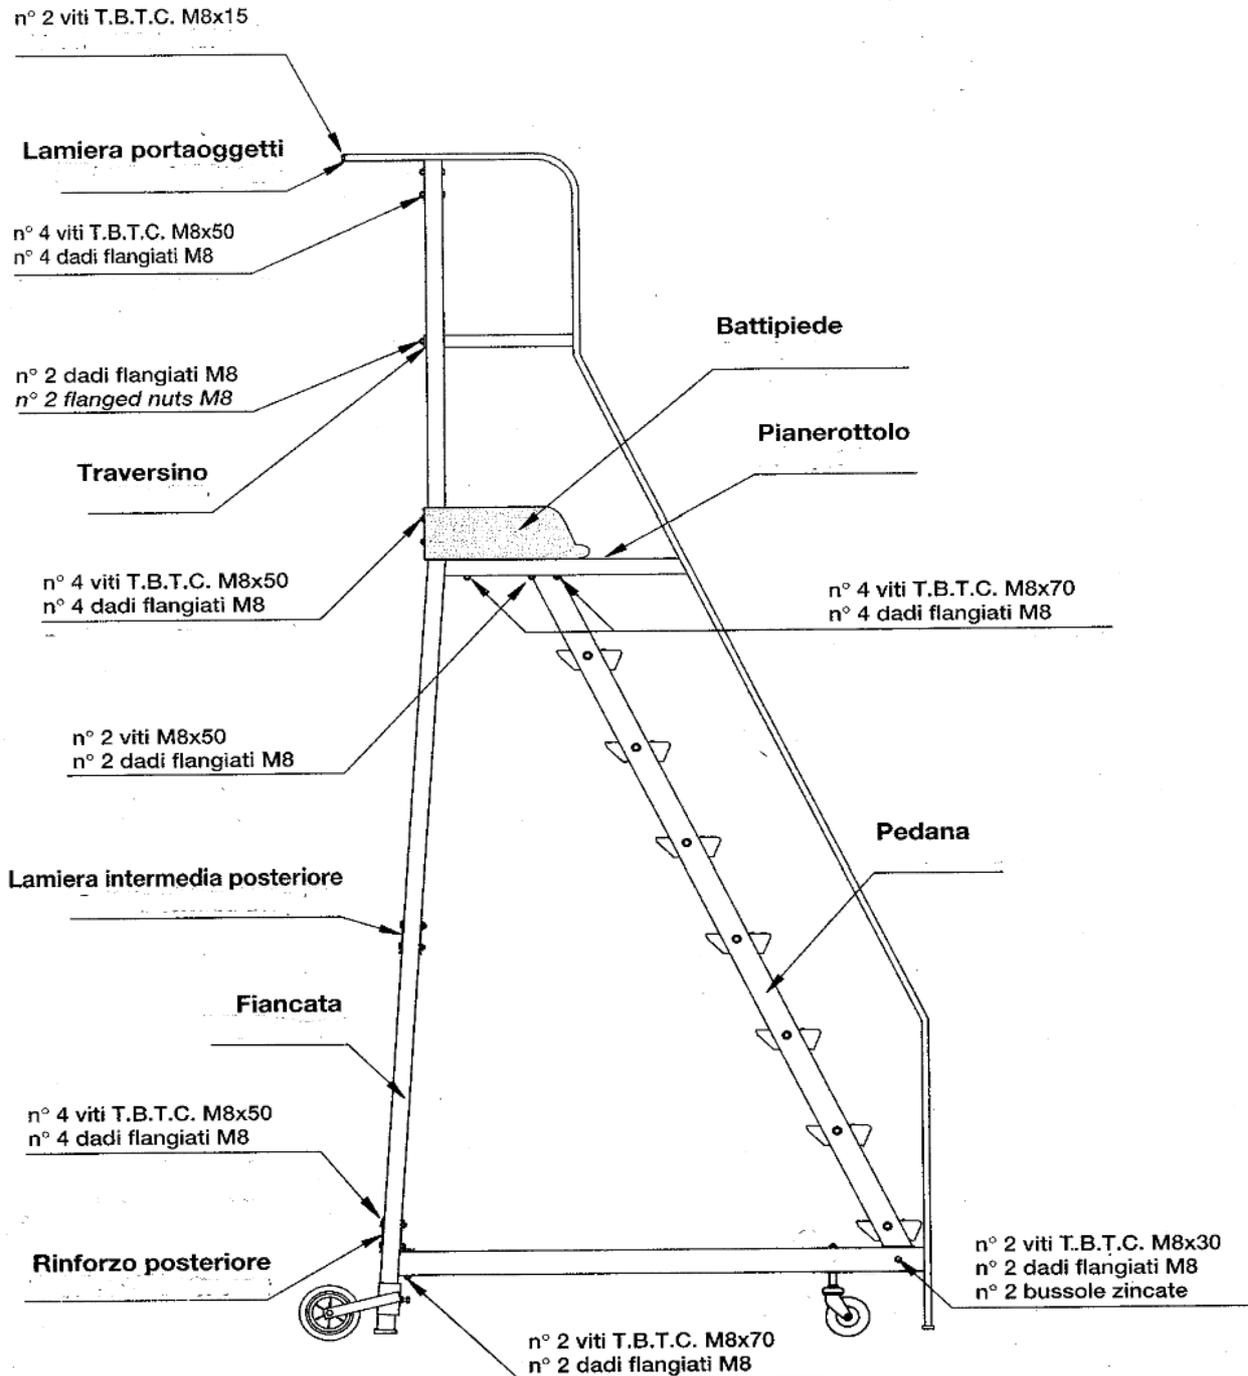

TECNOTELAI SRL