

CARRELLI A VASCHE INOX

istruzioni di montaggio, uso e manutenzione



Costruiti in acciaio inox austenitico di prima scelta AISI 201 con piani stampati a vassoio. Telaio in tubo \varnothing mm.25 con 4 ruote girevoli a codolo, di cui 2 frenanti, \varnothing mm.100 in gomma termoplastica grigio scuro e nucleo in polimero grigio chiaro. Portata kg.80 ogni carrello. **Non** idonei per il contatto diretto con alimenti.

1 MONTAGGIO CARRELLI.


Appoggiare a terra la vasca e avvicinare il manico con le ruote.

Avvitare con le viti TE 8x30, dado e rondella, senza stringere.

2 Posizionare la vasca inferiore con le stesse modalità e la vasca centrale se presente.

3 Avvicinare il 2° manico e avvitare le vasche partendo da quella a terra.

4 Controllare che tutti gli **incastr** aderiscano **perfettamente**, quindi stringere definitivamente tutti i bulloni.

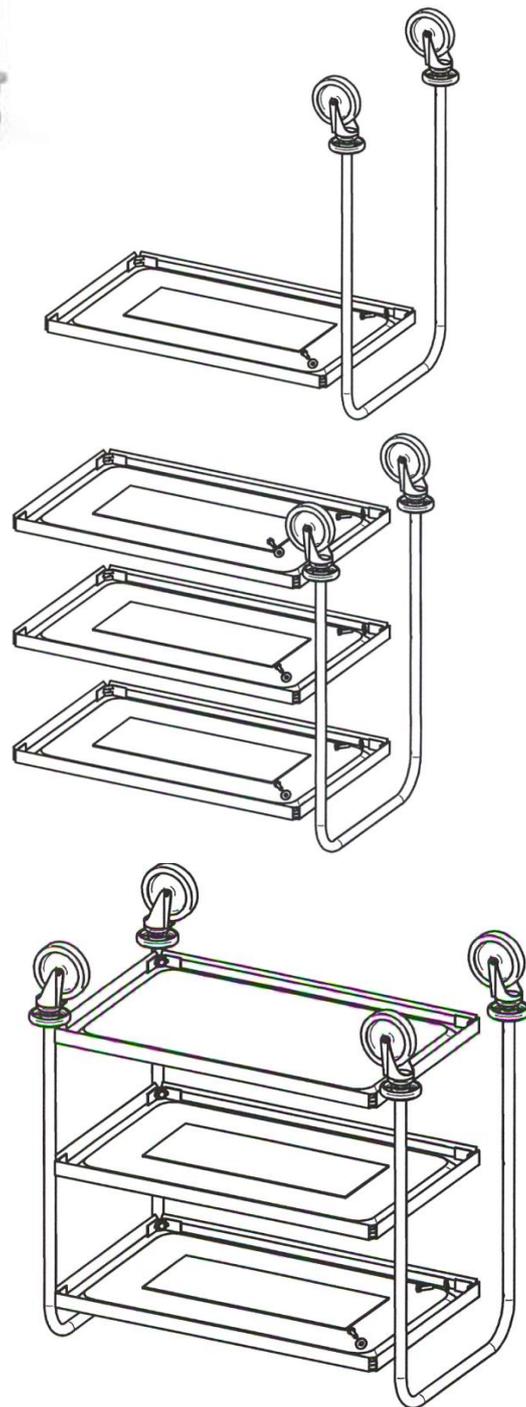

CARRELLI SMONTABILI		
ART.	DIMENSIONI L x P x H (mm)	VASCHE
C200	890 x 590 x 950	2
C201	1090 x 590 x 950	2
C205	890 x 590 x 950	3
C206	1090 x 590 x 950	3

ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- * Non percorrere tragitti su suolo sconnesso per non danneggiare il carrello.
- * Non lasciare il carrello fermo su suolo in pendenza.
- * Prima di ogni uso controllare che le ruote non siano bloccate da polvere o altro. Nel caso pulire accuratamente rimuovendo le impurità.
- * Utilizzare un panno morbido e detersivo neutro.
- * Non utilizzare mai prodotti che possano corrodere o intaccare l'acciaio inox quali cloro, candeggina, ecc,

TECNOTELAI SRL